

eBox 3 – uživatelský manuál

Základní informace

eBox je určen pro aktivní řízení přístupových nebo docházkových snímačů s uložením dat na lokálním serveru zákazníka.

eBox je lokální bezpečnostní komunikační server pro zařízení eSeries. Je určen pro správu sítě snímačů a dalších zařízení řady eSeries a řízení stavů výstupů/vstupů (relé, tlačítka, sirény...). V interní databázi eBoxu jsou uloženy informace o osobách, jejich přístupových oprávněních a konfigurace všech připojených zařízení. Dále zpracovává a ukládá události přijaté ze snímačů. eBox komunikuje s nadřazeným aplikačním serverem, na kterém je nainstalován SW Aktion.NEXT a zabezpečuje stálý on-line režim snímačů v případě nedostupnosti aplikačního serveru. V závislosti na velikosti systému a topologii datových sítí může být v jednom systému zapojeno několik eBoxů. V nastavení SW je definováno, které snímače komunikují s příslušným eBoxem.

Funkce a vlastnosti

- Řídí komunikaci mezi serverem a zařízeními eSeries
- On-line přijímá požadavky od snímačů, vyhodnocuje a odesílá pokyny
- Aktualizuje FW v zařízeních
- Zabezpečuje plnohodnotný off-line přístupový režim snímačů (módy přístupu, mód povolení, vyhodnocení otisků) v případě nedostupnosti aplikačního serveru
- Obsahuje LAN porty – 1× Server pro připojení do firemní sítě a 1× eReaders pro připojení sítě snímačů
- Tvoří oddělenou síť pro snímače s vlastním rozsahem IP adres 10.0.0.2 až 10.0.0.254
- Umožňuje automatickou aktivaci připojených snímačů – CLICK2USE
- Instalace v provedení montáže na zeď nebo do RACK (2U)
- Signalizuje provozní stavy připojených snímačů a serveru
- Možnost provozu více serverů v oddělených sítích LAN

Varianty

EB-3/B	EB-3/R
	

Příslušenství	
	GST60A12-P1J napájecí adaptér <u>60W</u>, <u>230V</u>, 12,6-16,2V max.<u>5A</u> Je součástí balení.

Orientační kapacity a odezvy

Počet karet / počet snímačů	100	500	1.000	2.000	4.000
1	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5
10	0,5	0,5	0,8	1	1,5
50	0,8	1	1,5	3	-
100	1	1,5	2	3	-
Počet otisků / počet snímačů	100	500	1.000	2.000	4.000
1	0,3	0,3	1	1,5	3
5	0,5	0,8	1,5	3	-
10	0,8	1	3	-	-
20	1	1,5	-	-	-
30	2	3	-	-	-

- Počet otisků = pro celkovou kapacitu platí, že jedna osoba může mít zadáno více otisků. Celkový počet tedy uvádí součet zadaných prstů u každé osoby.
- Doba reakce = doba odezvy snímače na přiložení karty/otisku v sekundách.
- Uvedené časy jsou informativní. Mohou se lišit podle místních podmínek, nastavení a aktuálního vytížení eBoxu. Časy jsou pro případy, kdy uvedený počet otisků/karet má nastavena oprávnění přístupu na daný snímač a více osob se identifikuje ve stejný čas. V praxi se tedy může lišit odezva systému pro snímače u více či méně frekventovaných vstupů. Např. pokud bude snímač umístěn na hlavním vstupu do budovy, kde mají přístup všichni zaměstnanci, může být doba vyhodnocení např. 1,5s. Na snímači do vyhrazeného prostoru, kde má přístup pouze 20 osob, bude čas např. 0,5s.
- Vyhodnocovací algoritmus paměti otisků dále upřednostňuje osoby, které systém využívají častěji. Osoba, která používá snímače pravidelně, je ve vyhledávacích algoritmech řazena na vyšší pozice a doba vyhodnocení bude rychlejší než u osoby, která použije snímač např. 1 za 14 dní. Tato funkce optimalizuje časy vyhodnocení při větším počtu osob.

Pro systémy s vyšším počtem osob (nad 1000) nebo snímačů (nad 30) je doporučeno použít více zařízení eBox s ohledem na umístění jednotlivých snímačů a nastavení přístupových práv uživatelů. Případně použít serverové řešení.

eBox typ EB-3 je určen pro malé a střední aplikace s počtem zařízení a osob uvedených v tabulkách 2 a 3. Pro velké aplikace či aplikace s požadavkem na rychlé odezvy je třeba použít serverové řešení.

eBox není určen pro vzájemné zálohování funkce snímačů. eBox řídí on-line vždy pouze připojené snímače. Pro provoz snímačů při odpojení eBoxu je učena funkce SMART SECURITY, která obsahuje nouzový off-line režim snímačů. V tomto režimu je funkce řízena pomocí interní paměti snímačů.

Pro informace o vhodném typu serveru kontaktujte výrobce Aktion.

Technické parametry

Technické parametry	
Napájecí napětí	+12V DC
Proudový odběr max.	2A
Procesor	Intel® Atom® x7433RE SoC onboard 3.5-inch
Paměť RAM	DDR5 8GB/5600, wide temp. RoHS2
Pevný disk	SSD 64GB M.2 -2280, 3IE7 iSLC, P/E100tis., 0°C~+70°C, TBW20.000*
Operační systém	Microsoft Windows® 11 IoT Enterprise 2024 Entry (ESD), image Aktion
LAN řadič	2x Intel® PCI-E 2.5G LAN


Vstupy / výstupy	1 x LAN – Server 1 x LAN – eReaders oddělená síť snímačů, vlastní rozsah IP adres 2 x USB 2.0 (pouze pro servisní účely) 1 x Display port (pouze pro servisní účely)
Odvod reálného času	Ano
Rozměry (š x v x h)	227 x 188 x 62 mm (v provedení BOX – na zed') 483 x 87 x 171 mm (v provedení RACK – do skříně)
Pracovní rozsah teplot	0 až +50° C
Barva	Černá
Krytí	IP 40

Doba použití disku je zápisů 20tis přepisů na paměťovou buňku (do disku lze zapsat celkem 20tis terabajtů dat – 20 000 000 GB během životnosti bez zvýšeného rizika selhání).


HW instalace

E-box je dodáván v kovové krabici, která je přizpůsobena k upevnění na zed' (pevný podklad) nebo do 19" RACK skříně **(2U)**.

Instalace do RACK skříně, typ EB-3/R


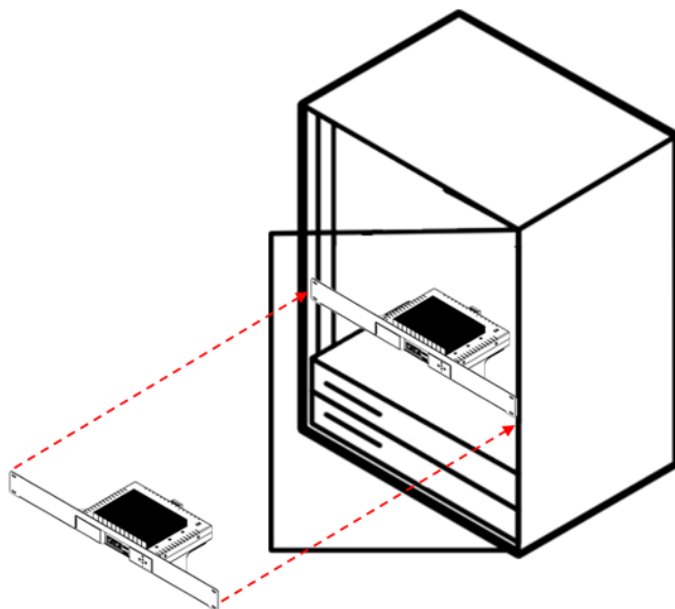



Instalace na zed' (pevný podklad), typ EB-3/B

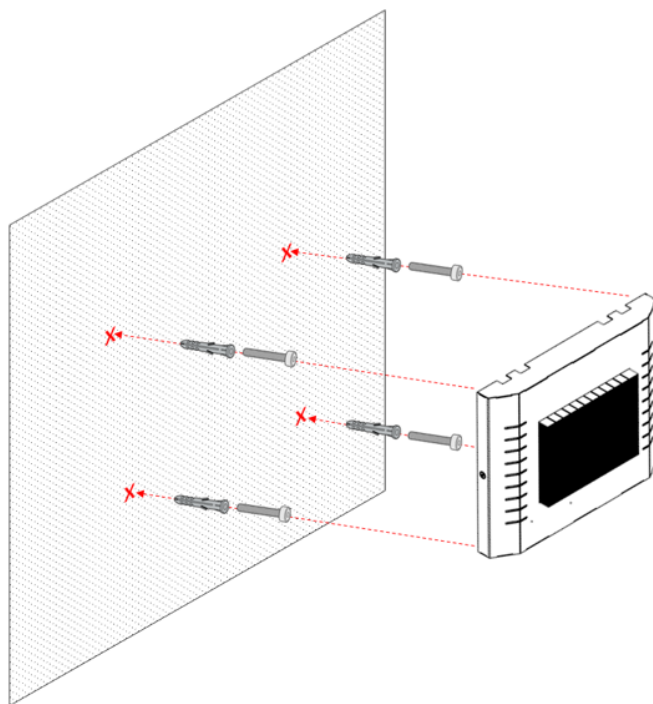

Obr. 2: Instalace na zeď


Rozměry pro provedení, typ EB-3/B

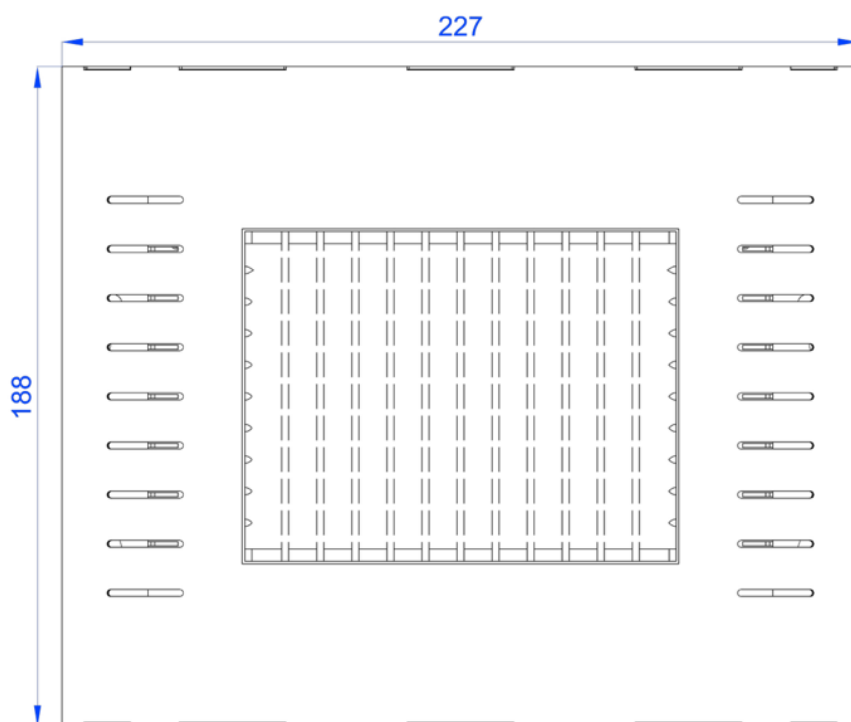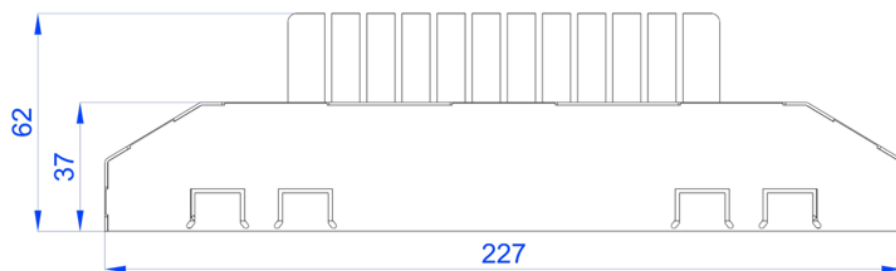

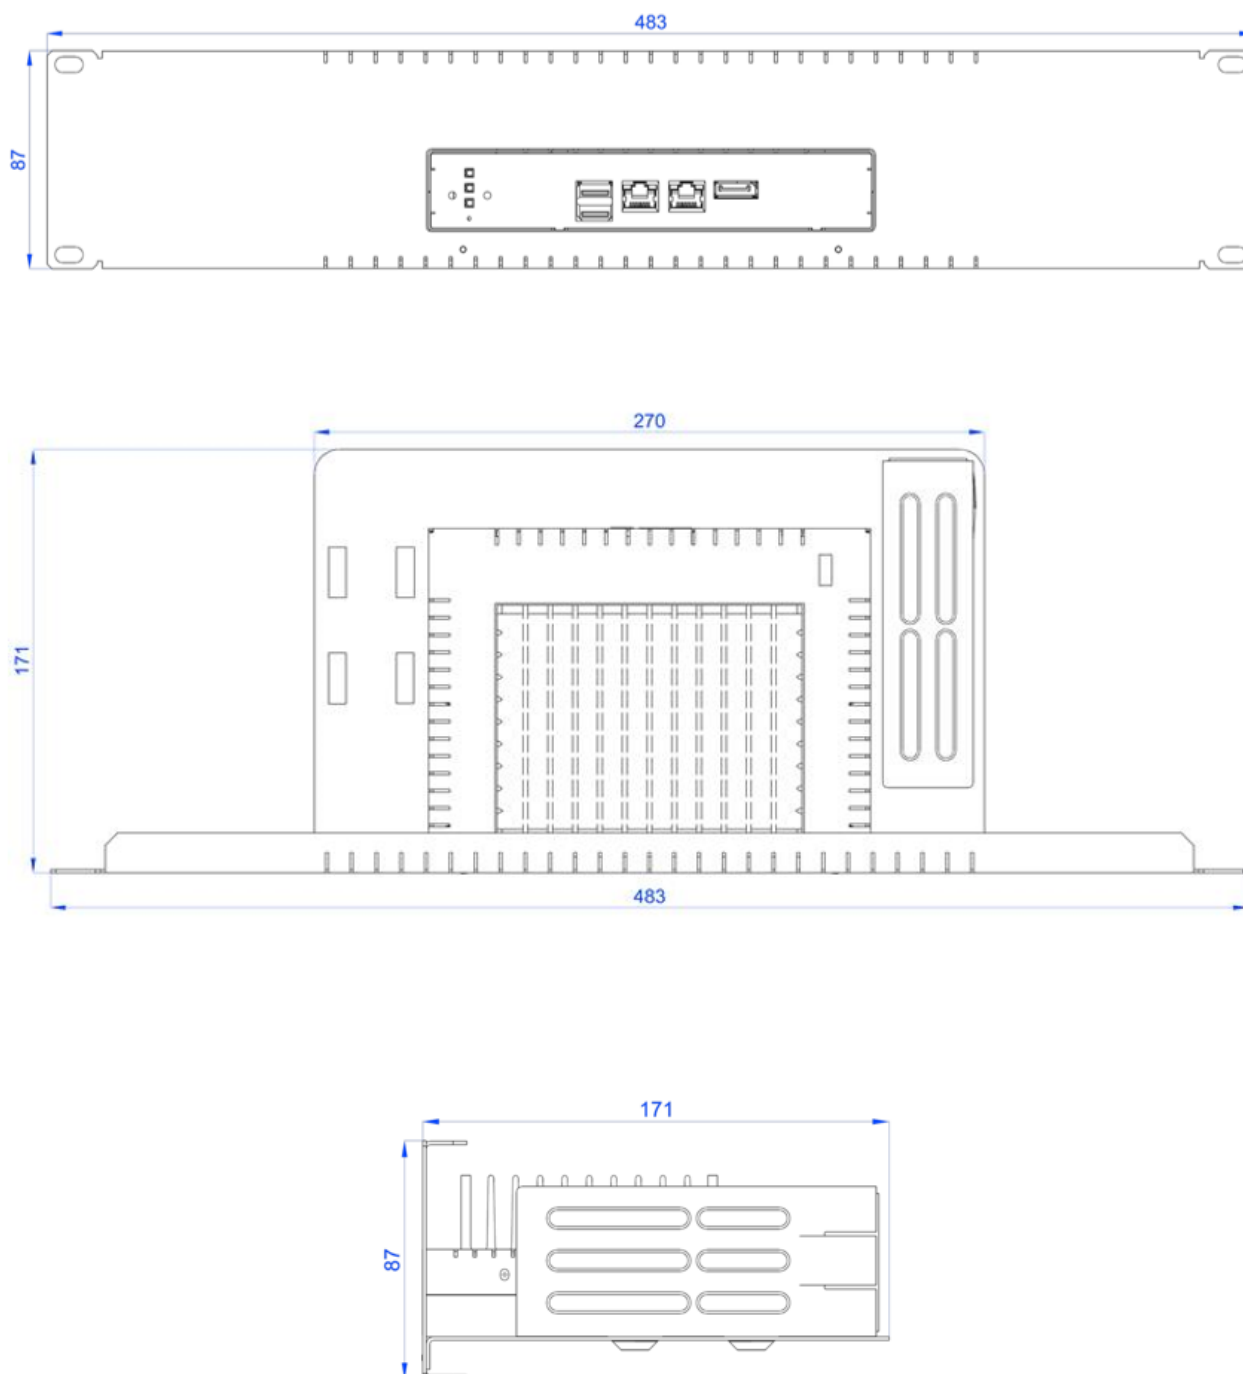

Napájecí svorkovnice


Zařízení eBox nemá zabudovanou záložní baterii, proto je doporučeno používat zálohovatelný zdroj 12VDC, popřípadě přes 12V/230V adaptér (součástí balení) zapojení na zdroj UPS. Ze zadní strany zařízení je k dispozici svorkovnice pro připojení napájecího zdroje (+12V, GND), nebo zdířka pro napájecí adaptér se zásuvným konektorem.

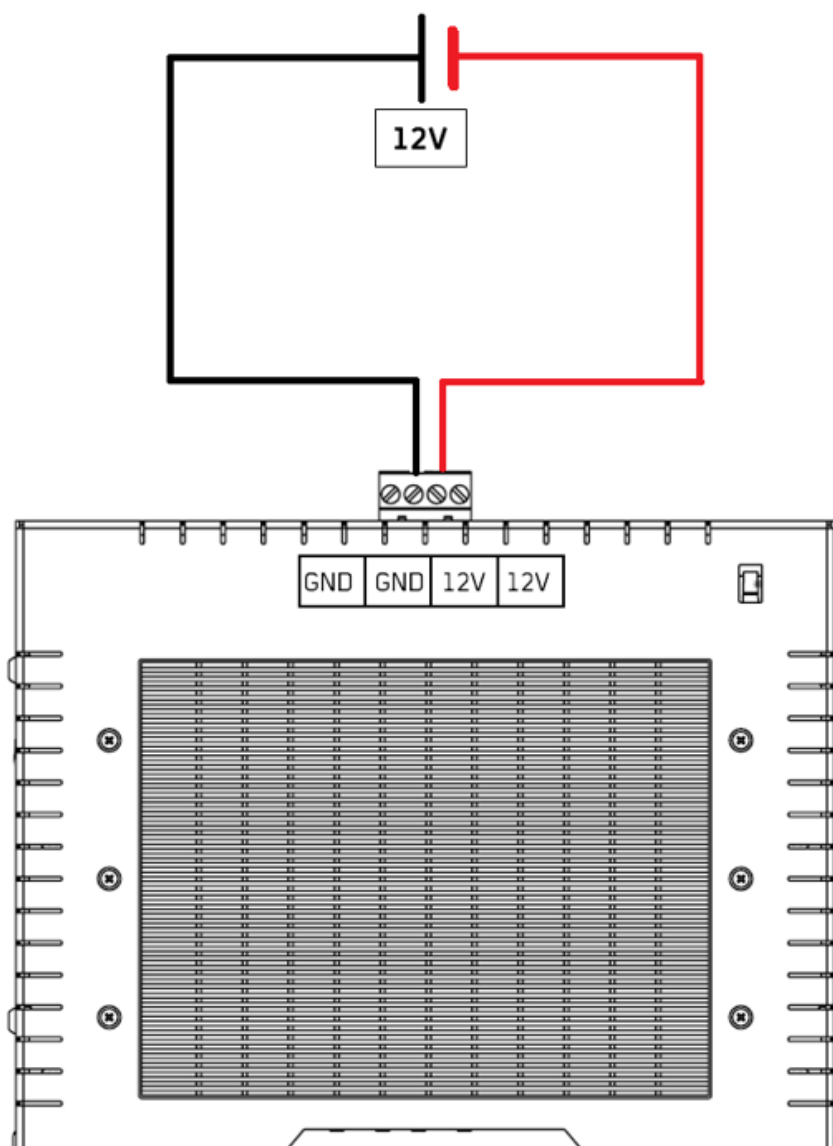

Zapojení zařízení eSeries

Zapojení CLICK2USE

CLICK2USE zapojení je založeno na principu dvou oddělených podsítí, jejichž komunikaci zprostředkovává zařízení eBox. Veškeré snímače jsou připojeny prostřednictvím datových switchů do eBoxu vlastní LAN sítě a jsou tedy odděleny od firemní sítě. Snímač zde není nutné inicializovat, stačí ho připojit do příslušné sítě (eBoxu). eBox zajišťuje přidělení IP adres z vlastního rozsahu a automatickou aktivaci snímače v SW AKTION. Dále řídí veškerou datovou komunikaci se sítí snímačů.

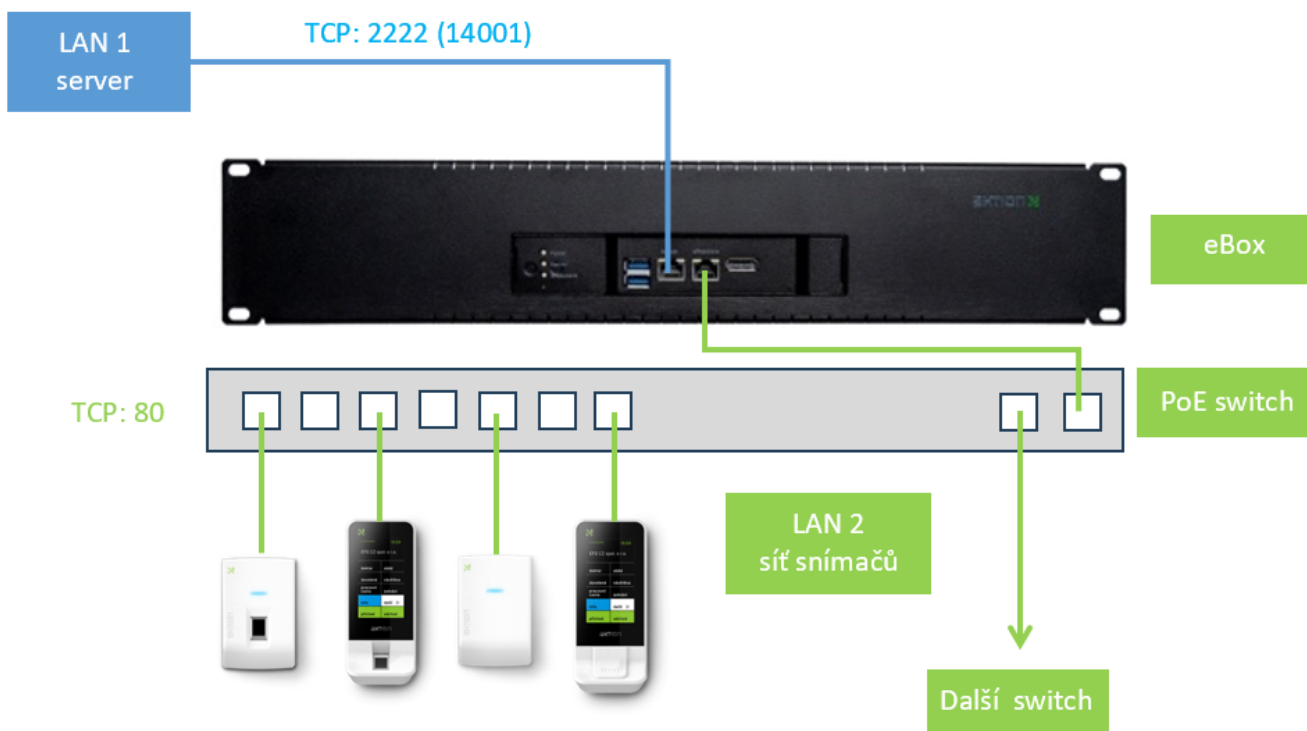


- IP adres snímačů jsou přidělovány eBoxem z vlastního rozsahu 10.0.0.2 až 10.0.0.255.
- Komunikace mezi snímači eSerie a eBoxem probíhá na portu TCP 80.
- Komunikace mezi eBoxem a aplikačním serverem probíhá na portu TCP 2222.
- Iniciátorem spojení mezi PC (aplikační server) a eBoxem je eBox.
- Iniciátorem spojení mezi snímači a eBoxem je snímač.

Pozn: Port **TCP 14001** je určen pro vzdálenou správu eBoxu (nastavení) z aplikačního serveru.

Zapojení s nastavením síťových prvků

Zapojení je založeno na principu jedné společné sítě. Používá se v případě, není-li technicky možné samostatné kabelové připojení snímače do eBoxu a je třeba využít stávající datové sítě. Zařízení eBox je připojeno přímo do firemní sítě a to samé platí pro jednotlivé snímače. eBox je tedy na stejné úrovni se snímači. **Oproti řešení CLICK2USE je nutné snímač nejprve nastavit!** Připojené snímače mají IP adresy z rozsahu firemní sítě.

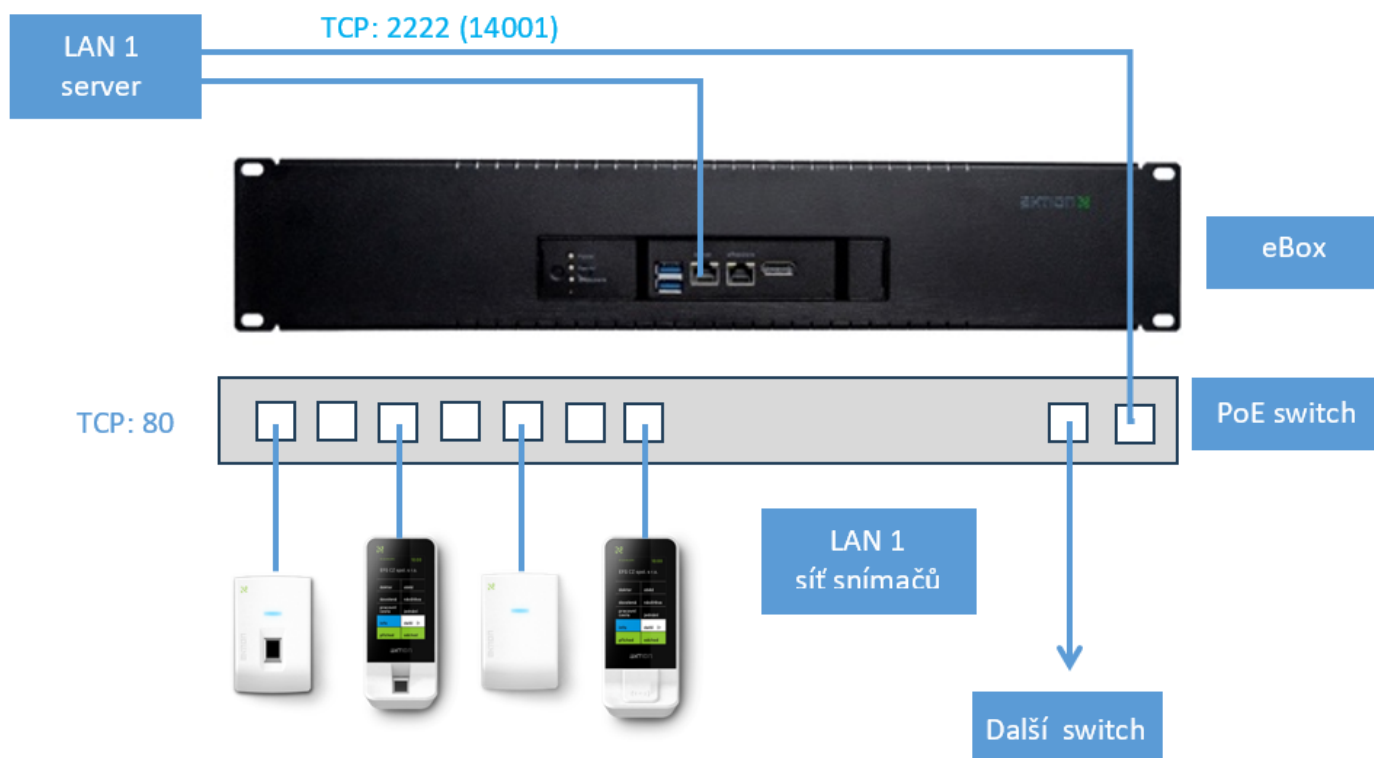

- IP adres snímačů jsou přidělovány DHCP serverem nebo pevně z rozsahu adres lokální firemní sítě. Pro instalaci je tedy třeba nejprve zajistit potřebný počet adres podle počtu připojených snímačů!
- Komunikace mezi snímači eSerie a eBoxem probíhá na portu TCP 80.
- Komunikace mezi eBoxem a aplikačním serverem probíhá na portu TCP 2222.
- Iniciátorem spojení mezi PC (aplikační server) a eBoxem je eBox.
- Iniciátorem spojení mezi snímači a eBoxem je snímač.


Nastavení snímačů viz [manuál](#) pro aplikaci AktionConnector.

Pozn: Port **TCP 14001** je určen pro vzdálenou správu eBoxu (nastavení) z aplikačního serveru.


Nastavení zařízení

1. Zapojte **síťový kabel** do „LAN 1“ (v případě využití CLICK2USE pak i „LAN 2“) a připojte napájení k zařízení eBox.
2. Po připojení sítě „LAN 1“ zařízení dostane IP adresu od DHCP serveru, pokud IP adresu od DHCP serveru nedostane, bude mít adresu **192.168.100.100**. Doporučuje se nastavit IP adresu napevno.
3. Spustíte aplikaci **AktionConnector**, klikněte na tlačítko **Vyhledat HW** a vyberte vaše zařízení ze seznamu (dvojklikem levého tlačítka na myši). Jakmile máte vyplněnou správnou MAC/IP adresu, klikněte na tlačítko **Další**.

Aplikaci AktionConnector stáhnete pomocí tohoto [odkazu](http://www.ecare.cz) (www.ecare.cz Podpora – SW a ovladače), manuál k aplikaci pak na portálu technické podpory www.ecare.cz (přímý [odkaz](#) pro stažení manuálu).

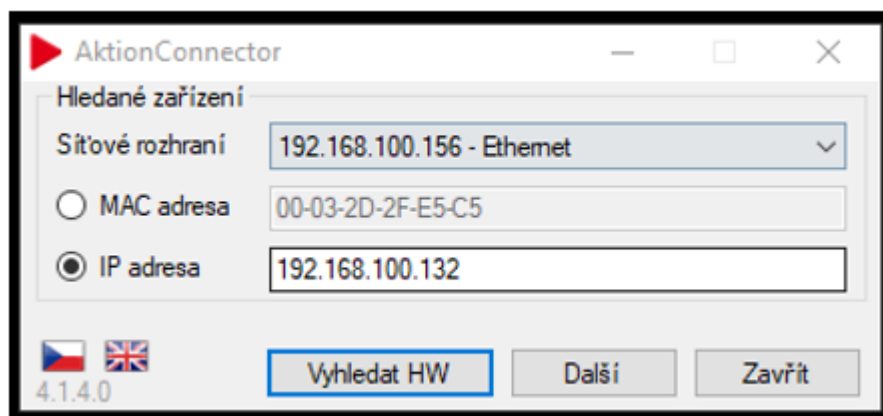


4. Nastavte IP adresu zařízení, masku podsítě, výchozí bránu, IP adresu aplikačního serveru a komunikační port.

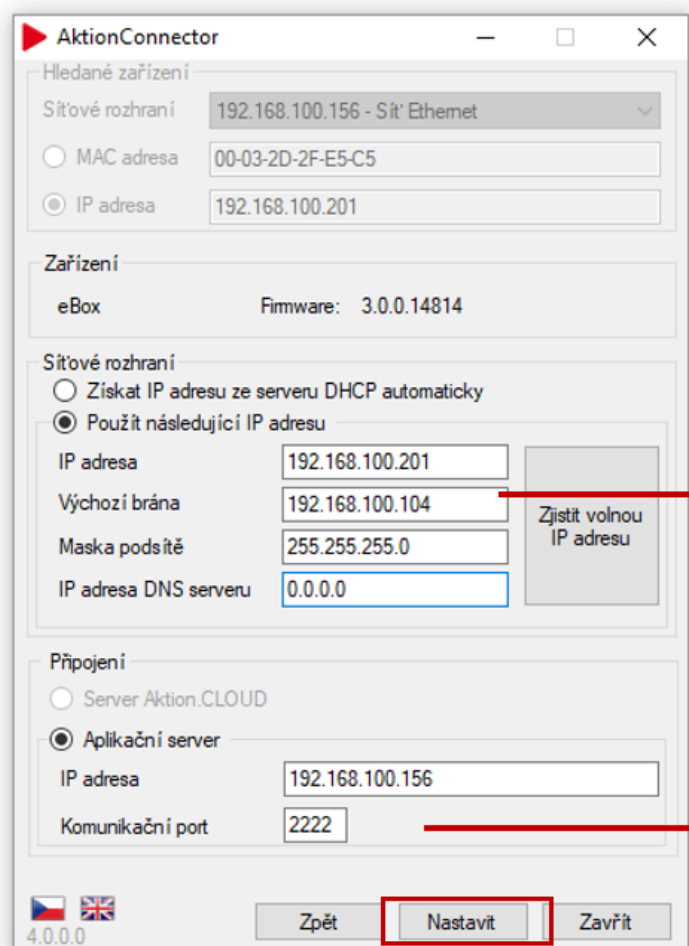

Zadejte požadovanou **IP adresu**, **Výchozí bránu** a **Masku podsítě**. IP adresa DNS serveru musí být vyplněna v případě, že je níže zadán aplikační server **formou URL (nikoliv IP adresa)**. V opačném případě může pole obsahovat hodnotu 0.0.0.0

Zadejte **IP adresu** nebo **NÁZEV serveru**, kde je nainstalován aplikační server AktionNext.Appserver. V případě, že je zadán **NÁZEV serveru**, je nutné výše vyplnit IP adresu DNS serveru! Standardní komunikační port je: 2222

Komunikační port zjistíte například v aplikaci Aktion.NEXT vedle informace o přihlášeném uživateli (v tomto případě je výchozí port 2222):

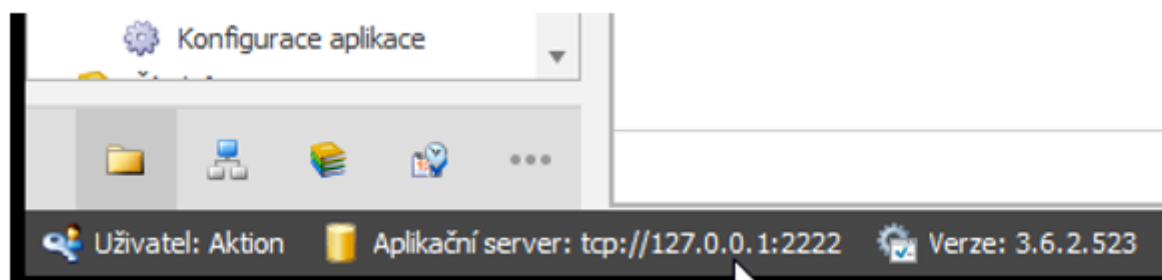

Po spojení zařízení s aplikačním serverem se založí v agendě konkrétní **Správce zařízení** s názvem dle MAC adresy zařízení. **IP adresu eBoxu již neměňte.** Pokud je nutné IP adresu změnit, tak odpojte síťový kabel, smažte původního správce zařízení a síťový kabel opět připojte k zařízení.

5. Klikněte na tlačítko **Nastavit**.

6. Po nastavení zařízení vyčkejte **cca 10 minut**, než se zařízení aktualizuje na stejnou verzi jako má aplikační server (dokončení aktualizace bude signalizováno zelenou diodou na druhé pozici – Server), viz kapitola Signalizace a ovládací prvky, kontrola verze Kontrola verze Aktion.NEXT na eBoxu).

Pokud je spojení komunikačního serveru (eBoxu) a aplikačního serveru (PC, server) v pořádku a jsou při nastavování eBoxu zadány správné parametry, pak se ihned po síťovém nastavení založí nový správce zařízení s názvem shodným jako MAC adresa eBoxu, dále je pak v žurnálu informace o vyžádání aktualizace na stejnou verzi (stejná verze jako má aplikační server).

Správci zařízení					
Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat					
Název	IP adresa	eBox	Změnil	Čas změny	
Akc	Akc	☐	Akc	=	
00032D2FE5C5 (EB-00032D2FE5C5)	192.168.100.132	☒	System	25.04.2019 08:00:49	
pc appserver	192.168.100.156	☒	Aktion	25.04.2019 08:02:54	

Správci zařízení			
Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat			
Agenda	Operace	Popis záznamu	Čas změny
=	=	Akc	=
Správci zařízení	Nový záznam	00032D2FE5C5 (EB-00032D2FE5C5)	25.04.2019 08:00:49
Konfigurace aplikace	Vyžádání verze	192.168.100.132 - 2.1.0.11372 => 3.4.1.18190	25.04.2019 08:00:49

7. **Založení adresových bodů** proběhne po aktualizaci eBoxu. Po úspěšném založení adresových bodů bude dioda na třetí pozici svítit zeleně (eReader). Červená dioda na třetí pozici značí, že některé z již založených zařízení nekomunikuje, nebo doposud nebylo žádné zařízení pod tímto správcem zařízení založeno.

Neměňte již IP adresu eBoxu! Pokud změníte IP adresu, bude nutné zařízení odpojit, původního správce zařízení smazat a opět připojit k síti – založí se jako nový správce zařízení.


Signalizace a ovládací prvky

Na přední Levé straně jsou umístěny tři LED diody, indikující provozní stav eBoxu.




1. LED diody provozních stavů


Po připojení zařízení eBox k 12V napájení několik minut vyčkejte na inicializaci zařízení. Všechny 3 kontrolky se nejdříve rozsvítí zeleně. eBox zapínejte s již připojenými síťovými kabely (LAN 1, v případě využití CLICK2USE pak i LAN2). Po naběhnutí služeb bude, před nastavením síťových parametrů, svítit na první pozici zelená dioda (Power) a na druhé i třetí pozici červená (Server, eReaders).

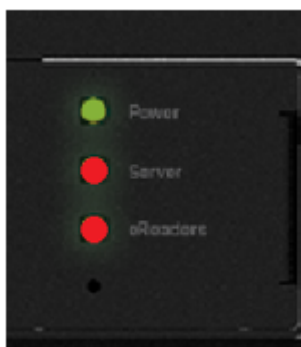

Po nastavení základních síťových parametrů pomocí aplikace **AktionConnector**, prosím, opět vyčkejte (cca 10 minut). V okamžiku, kdy dioda na druhé pozici svítí zeleně (Server), je spojení s aplikačním serverem aktivní a eBox byl aktualizován na stejnou verzi, jako má aplikační server. V tuto chvíli se v SW Aktion.NEXT založí snímače a zařízení zapojené v síti „LAN 2“, případně snímače nastavené na komunikační server eBox.

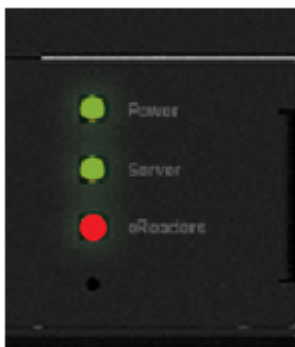

Po připojení snímačů, aktualizaci jejich firmwaru a jejich úspěšné inicializaci bude dioda na třetí pozici svítit zeleně (eReaders). V případě, že dioda eReaders svítí červeně, nebyl žádný snímač doposud připojen nebo některý z již připojených snímačů nekomunikuje.

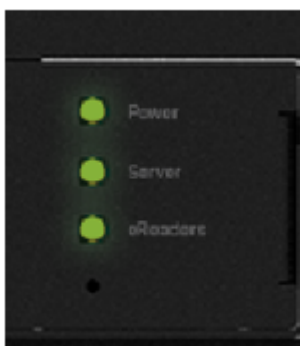

2. Tlačítko Reset

Stisknutím a podržením tlačítka Reset po určitý čas se v eBoxu restartuje OS a komunikační služby, nebo se vrátí nastavení eBoxu do výchozího stavu. V závislosti na časové délce držení tlačítka tedy rozlišujeme 2 možné funkce:


Přibližný čas	Funkce	Popis
3s	Restart	Restartuje operační systém a komunikační služby.
10s	Reset na tovární hodnoty	Vymaže kompletní nastavení, vymaže interní DB, nastaví výchozí tovární parametry.

Kontrola verze Aktion.NEXT na eBoxu

Verze Aktion.NEXT na eBoxu musí být stejná s verzí, která je nainstalována na aplikačním serveru. Kontrolu provedete následovně:

Na serveru, kde je nainstalována služba AktionNext.AppServer:

1. Otevřete složku **Program Files (x86)\Aktion.NEXT\AppServer** a najděte soubor AppServer.exe.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento soubor AppServer.exe a vyberte **Vlastnosti (Properties)**.
3. Přepněte na záložku Podrobnosti (Details), kde je zobrazena položka **Verze souboru (File version)**, např. **2.3.1.14025**.

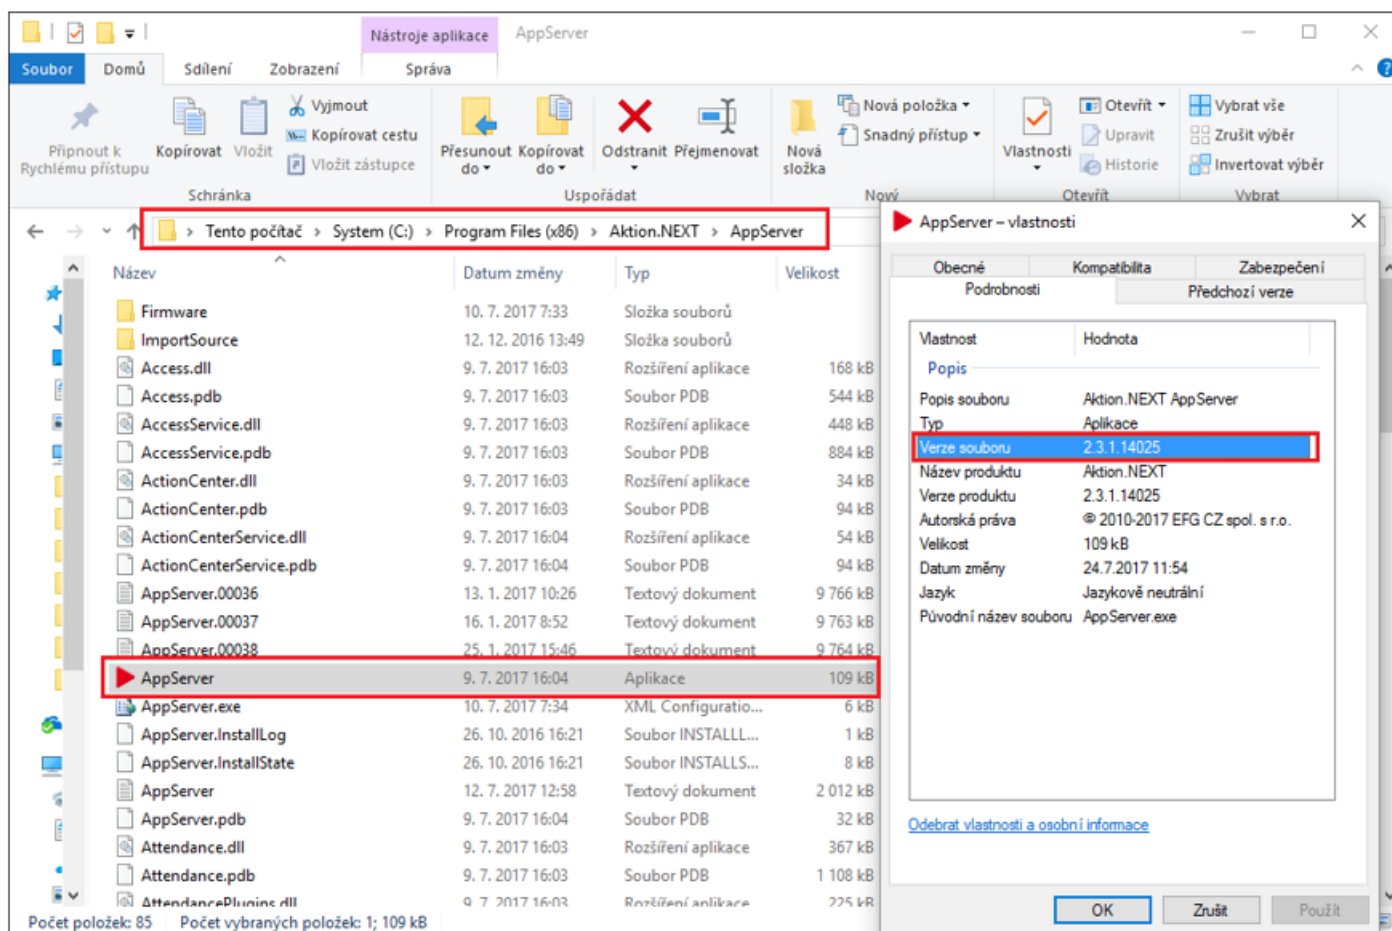

Zkontrolujte verzi firmwaru na eBoxu pomocí aplikace AktionConnector. Aplikace je pro přihlášené uživatele ke stažení dostupná na portálu technické podpory ecare.cz (sekce Podpora – Software a ovladače – Instalace a podpůrné programy). Případně je aplikace umístěna ve složce Program Files (x86)\Aktion.NEXT\WinClient\AktionConnector.

1. Otevřete aplikaci **AktionConnector** a stiskněte tlačítko **Vyhledat HW**.
2. Vyhledejte zařízení **typu eBox** a zkontrolujte verzi firmwaru na eBoxu.

Hledané zařízení

MAC adresa	IP adresa	Typ	Firmware	Sítové rozhraní
00-80-A3-A4-2E-1A	192.168.100.213	eSeries		Sít' Ethernet
00-80-A3-A4-30-36	192.168.100.201	eSeries		Sít' Ethernet
00-80-A3-A4-2A-16	192.168.100.209	eSeries		Sít' Ethernet
00-03-2D-31-86-F5	192.168.100.200	eBox	2.3.1.14025	Sít' Ethernet
00-50-C2-76-C4-D9	192.168.100.21	KSC_L	5.8	Sít' Ethernet

Přerušit

3. Porovnejte verzi aplikačního serveru (AppServer.exe) a eBoxu. 4.


- Pokud se shodují, pak je vše připraveno pro zapojení snímačů.
- Pokud se neshodují, pak **restartujte eBox** (restart 3s, viz Tlačítko Reset) a vyčkejte na aktualizaci.

Správce zařízení

Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat

Název ▲	IP adresa	eBox	Vzdálená správa po
00032D29FED1	192.168.100.100	☒	☒
Správce zařízení [výchozí]	192.168.100.1	☐	☒

4. Otevřete záznam a zkontrolujte, popřípadě upravte parametry.

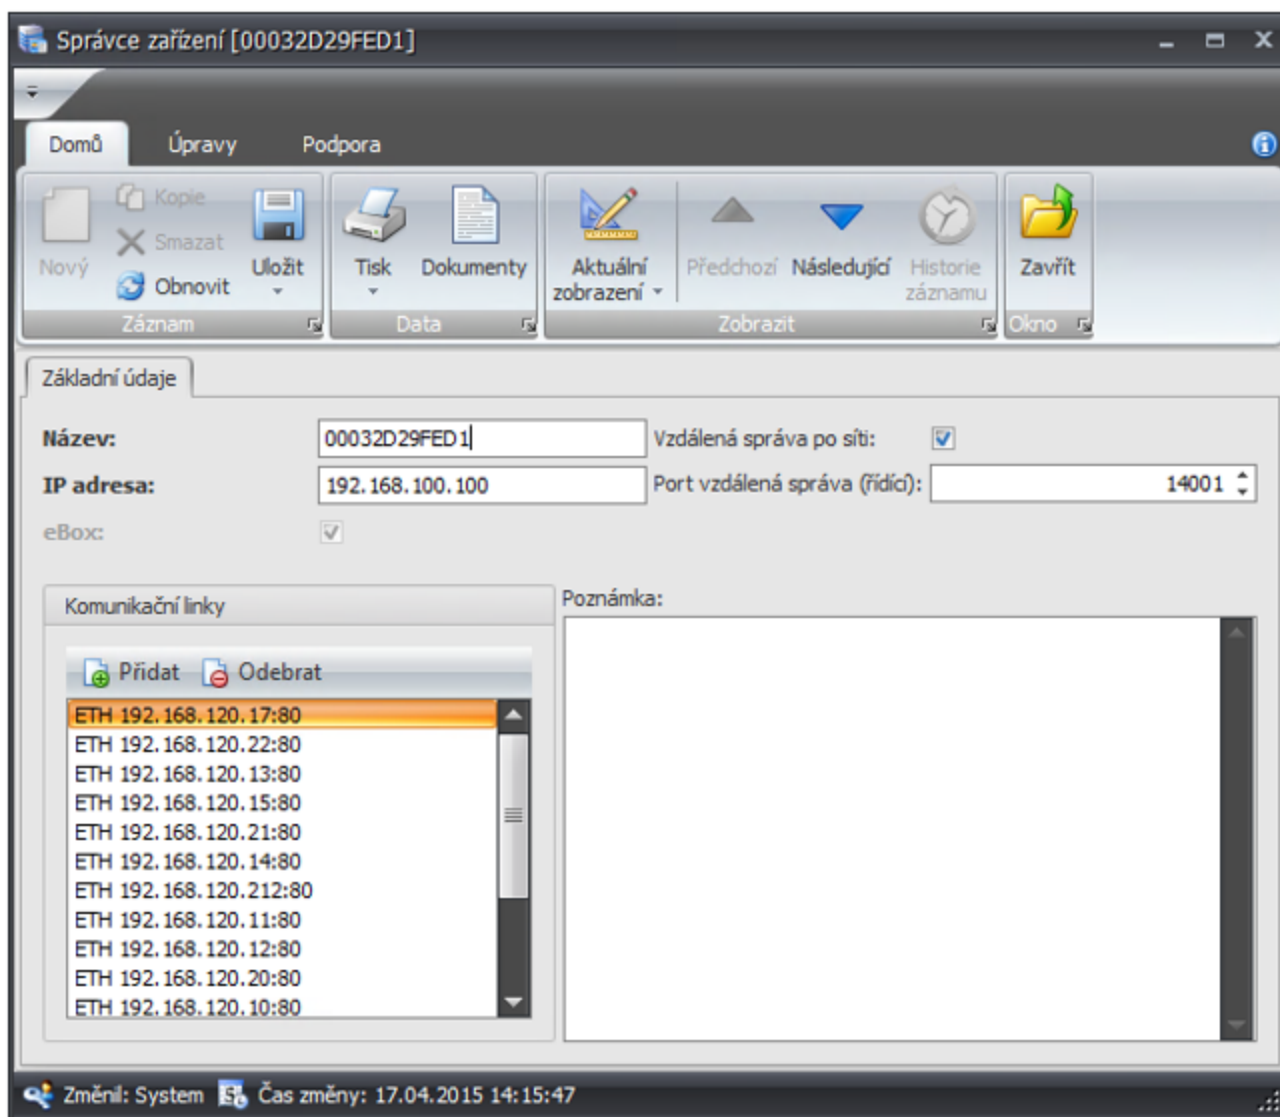

5. V případě změn klikněte na tlačítko **Uložit**.

Stažení logů eBoxu z monitoru správce zařízení

Přímo z aplikace můžete provést restart eBoxu a stažení logů – tuto možnost naleznete v **Monitor správce zařízení**. Stažení logů ze zařízení poslouží hlavně pro řešení problémů v rámci technické podpory.

