


eCard Aktion BTe konfigurátor (servisní aplikace bluetooth modulu)

Pro použití servisní aplikace musíte mít přidělené příslušné oprávnění. O jeho udělení požádejte prostřednictvím portálu podpory.

Instalace

- Pro změny nastavení modulů je nutné přihlášení přes eCare účet (ozubené kolečko v pravém horním rohu)
- Při instalaci bluetooth modulů zpravidla ponechte výchozí nastavení a měňte pouze název a dosah

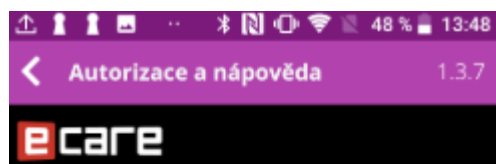

Pro možnost správy snímačů eCard musíte mít v systému podpory [eCare](#) nastavena příslušná oprávnění (eCard manager).

Přihlásit

Co dělat v nesnázích

❖ Snímač je v OTA módu

OTA - je stav kdy je snímač připraven pro aktualizaci firmware. Pro přechod do standardního stavu klepněte na snímač v seznamu a v nabídce vyberete "Ukončit OTA mód".

❖ OTA mód nejde ukončit

Je nutné dokončit aktualizaci firmware. Pokud máte v systému




Konfigurace

Po úspěšném přihlášení můžete začít upravovat bluetooth moduly. Vyberte si modul, který chcete upravit,– a klepněte na něj.

Zobrazí se tři možnosti:

1. **Prozvonit snímač** › snímač pípne jako na neznámou kartu (slouží pro identifikaci modulu, pokud je jich více na jednom místě se stejným názvem)
2. **Nastavení snímače** › dostanete se do nastavení a zobrazení parametrů bluetooth snímače –
3. **Aktualizovat firmware (OTA mód)** › přepnutí stavu snímače do módu umožňujícího aktualizaci FW

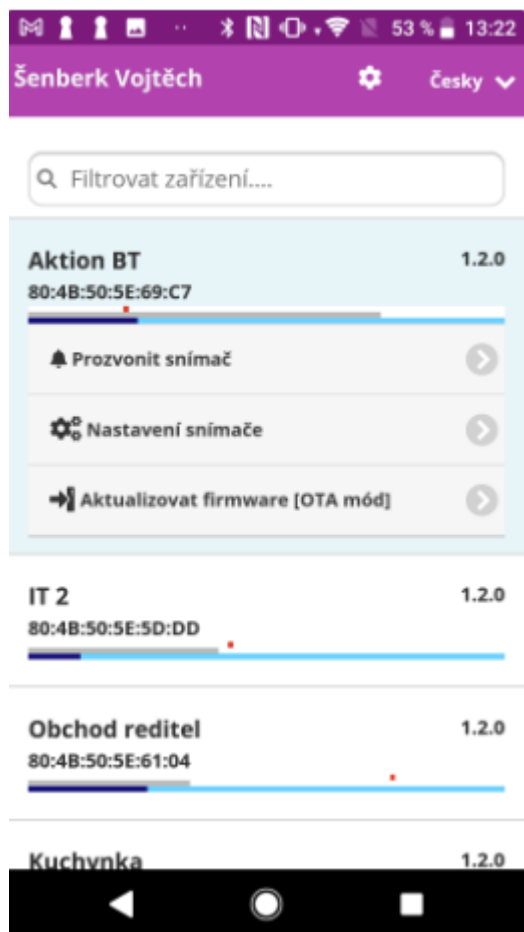

- **Název snímače** – nastavujte například název jako u snímače eSeries v Aktionu, aby byl vypovídající a při nejlepším jedinečný v rámci zakázky
- **Poslední změna a autor**

Nastavení snímače

Název snímače:

Aktion BT

Stávající hodnota: **Aktion BT**

Název snímače může obsahovat znaky a-Z a mezery. Celková délka je maximálně 16 znaků.

Poslední změna: **25.11.2024 13:10**

Autor: **Šenberk Vojtěch (id:15877)**


Datum a autor poslední změny nastavení snímače.

Verze firmware:

Stávající hodnota: **1.2.0**

Zapsat

- **Snímač má přednost před ostatními**, například snímač na dveřích (krátký dosah) bude mít přednost před snímačem u závory (dlouhý dosah)
- **Nastavení dosahu snímače [%]** – volte 50–80 % v závislosti na lokalitě (otestujte dosah, nejlépe na více zařízeních)

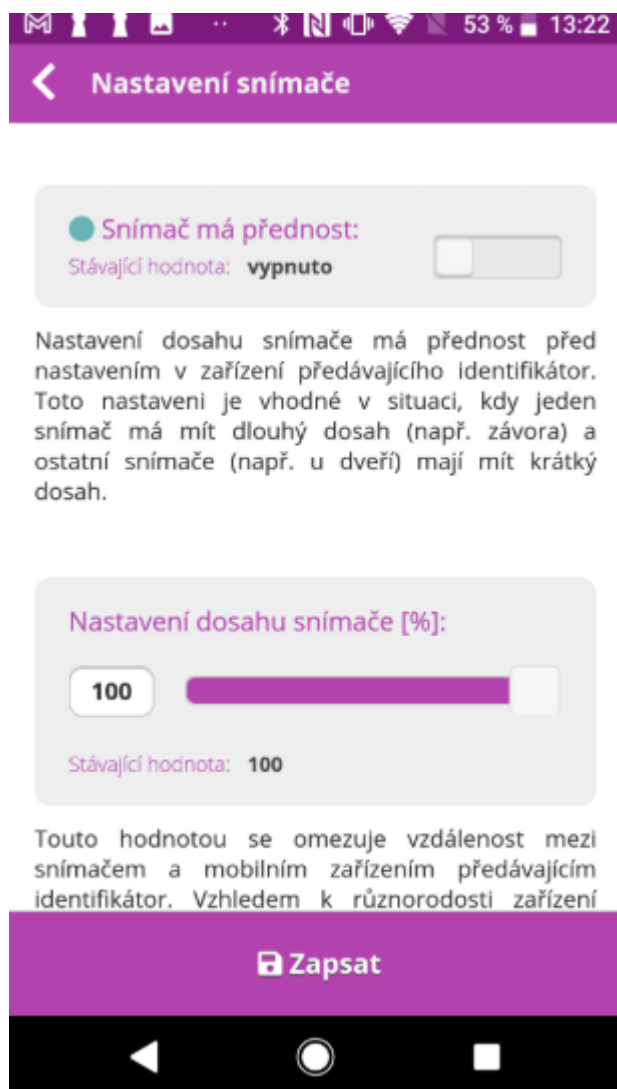


- **Rychlost blikání LED**
- **Auto odpojení bluetooth (sekundy)** – čas odpojení bluetooth, aby nedocházelo k blokování snímače jinými zařízeními



Rychlost blikání:

10




Stávající hodnota: 3

Rychlost blikání snímače pokud je vyvedena LED.

Auto odpojení bluetooth (sekundy):

3



Stávající hodnota: 3

Aby nedocházelo k blokaci snímače jinými zařízeními, dochází k jejich automatickému odpojení v nastaveném čase.

 Zapsat


- Přepnutí do OTA módu
- ID hardwaru



- **Vysílací výkon na max.** donutí zařízení mít nejvyšší snímací vzdálenost
- **Zaškrtávač eSeries** řekne snímači předávat data komunikačním kanálem eSeries



- **Zaškrtnutí Wiegand** řekne snímači předávat data protokolem Wiegand

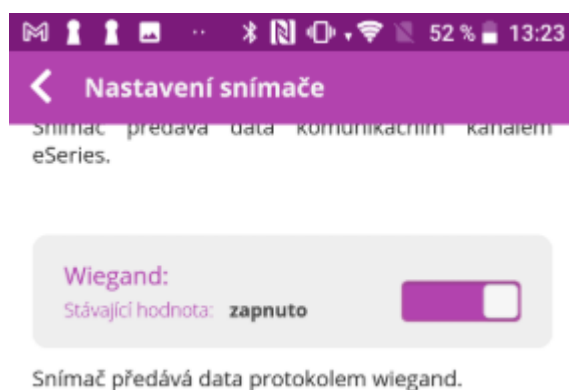

Pokud si přepnete snímač do OTA módu, můžete přehrát snímač novým FW (aktuální FW je ke stažení v nastavení aplikace pod ozubeným kolečkem)

Revize funkcionality

Od verze 4.5.4.7315 systému Aktion.NEXT je k dispozici nová funkcionality týkající se BTe-2 Modulu, která **umožňuje blokaci snímače při aktivaci EZS**, pro tuto funkcionality **je nutné zapnout parametr „Blokace snímače“** skrze servisní aplikaci **Aktion BTe konfigurátor**. S touto verzí dochází také ke změně způsobu

komunikace mezi BTe Modulem a eCard aplikací. Nový komunikační protokol je optimalizován pro vyšší bezpečnost a umožňuje efektivnější přenos informací. Starší komunikační metody již nejsou plně kompatibilní s touto funkcionalitou, proto **je potřeba mít nainstalovanou verzi eCard 2.0.0. a vyšší.**

Při zapnutí parametru „Blokovat snímač při zapnuté EZS“ a „Blokace snímače“ v servisní aplikaci dojde k:

- zablokování přidruženého snímače
- zablokování samotného BTe-2 Modulu

Tato blokace znemožní přístup prostřednictvím snímače v době, kdy je EZS aktivní, čímž se zvyšuje úroveň zabezpečení systému.

Požadavky pro správnou funkci

Aby byla tato funkcionalita dostupná a správně fungovala, je nutné splnit následující podmínky:

- BTe-2 Modul
- eCard verze 2.0.0. a vyšší
- Zapnutý parametr „Blokace snímače“ v servisní aplikaci


Pro zajištění vyšší úrovně zabezpečení doporučujeme aktualizovat stávající BTe-2 Moduly na firmware verze 1.3.1. Aktualizaci lze provést pomocí servisní aplikace Aktion BTE Configurator, nutností to ale není.

Aplikace eCard

Firmware verze 1.3.1 pro BTe Moduly není kompatibilní s aplikací eCard starší než verze 2.0.0. Doporučujeme proto provést její aktualizaci na nejnovější dostupnou verzi.

Nastavení parametru „Blokace snímače“ skrze servisní aplikaci Aktion BTe konfigurátor

1. Běžte do nastavení snímače

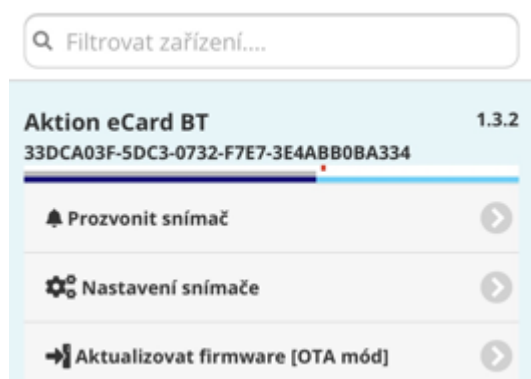

2. Sjedzte úplně dolů a tam najdete parametr „Nastavení externího vstupu“

3. Parametr bude mít výchozí hodnotu „Žádná akce“, změňte toto nastavení na „**Blokace snímače**“

4. Klikněte na „Zapsat“