

Módy přístupu

Módy přístupu

Pozn.: Vyžaduje zakoupenou licenci KONTROLA PŘÍSTUPU.

Záložka Základní údaje

Detailové okno agendy Mód přístupu slouží pro definování a editaci těchto módů.

Základní údaje

Název:


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Po																									
Út																									
St																									
Čt																									
Pá																									
So																									
Ne																									
Sv																									
S1																									
S2																									

Čt 23:45 - 24:00 Volno Zákaz

Poznámka:

Časové pole bílé znamená, že přístup není omezen, červená představuje zákaz. Pro nastavení zákazu, klikněte na tlačítko Zákaz a stisknutím levého tlačítka myši a současným pohybem po časovém poli označte časové rozmezí, na které chcete přístup zakázat (vlevo dole najdete přesnou informaci o čase, ve kterém se kurzorem právě nacházíte). V dolní části časového pole jsou svátky a další speciální dny. Stejným způsobem jako Zákaz funguje tlačítko Volno (bílé).

Nově zadaný Mód přístupu se objeví ve všech agendách, ze kterých je možno provést přiřazení jednotlivým identifikátorům (v Organizační struktuře, Osobách, Vozidlech a Skupinách oprávnění). Mód přístupu je podřízen Módu otevírání, který se váže ke snímači. Nastavuje se v Adresových bodech na záložce Vlastnosti.

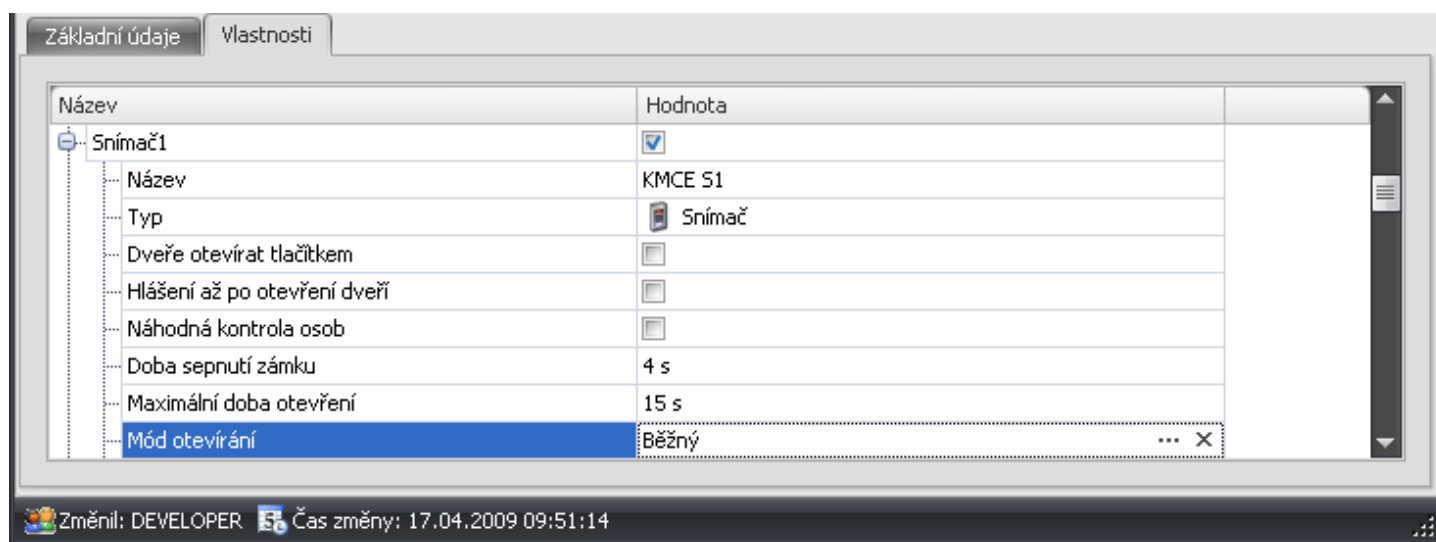

Pokud tedy nastane situace, že má identifikátor přístup na daný snímač povolen, ale snímač má ve svém módu otevírání nastavený zákaz, nebudou dveře po přiložení identifikátoru ke snímači otevřeny.

Pozn.: Snímač je schopen rozeznat maximálně 14 různých módů přístupu.

Obecná témata:

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)
- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)