



Agenda Centrum akcí

Do systému **Aktion.NEXT** (verze 1.6, doplnění verze 1.7) přibyla agenda **Centrum akcí**, kde máme možnost nadefinovat vstupní akce a následně akce výstupní, které se aktivují ihned po provedení vstupní akce.

V levém navigačním panelu otevřete složku **Centrum akcí** a agendu **Definice akcí**.

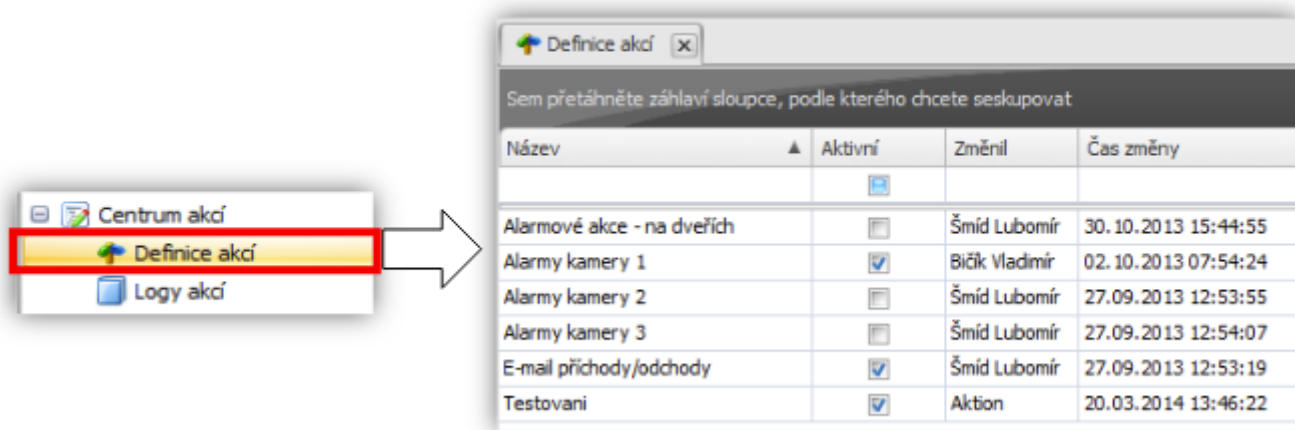


Pro nadefinování nové akce klikněte na položku **Nový**. Zobrazí se formulář, kde máte možnost zadat název akce a zvolit, zda je nadefinovaná akce **aktivní**. Poté klikněte na tlačítko **Definovat akci**.

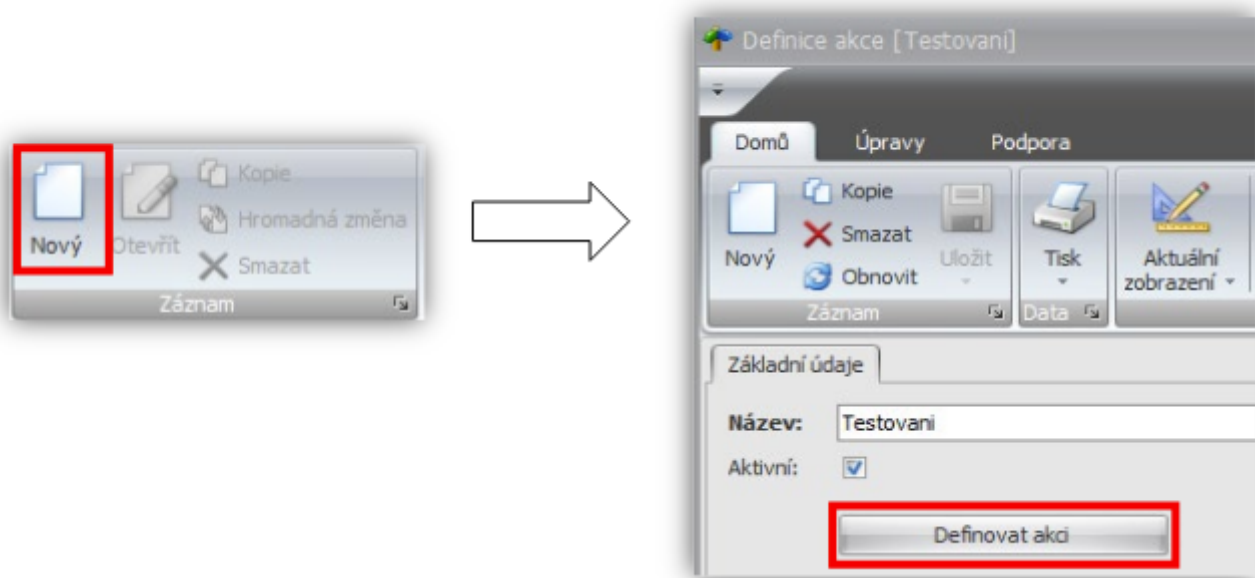


1. Akce v zařízení

Spustí se průvodce definicí akce a poté vyberte první variantu – **Akce v zařízení**. Pokračujte stisknutím tlačítka **Další**.

Akce v zařízeních znamená, že data se nahrají přímo do příslušného zařízení. Tato varianta vyžaduje po provedených změnách provést plnou aktualizaci daného zařízení. U této varianty **není nutné připojení k serveru**.

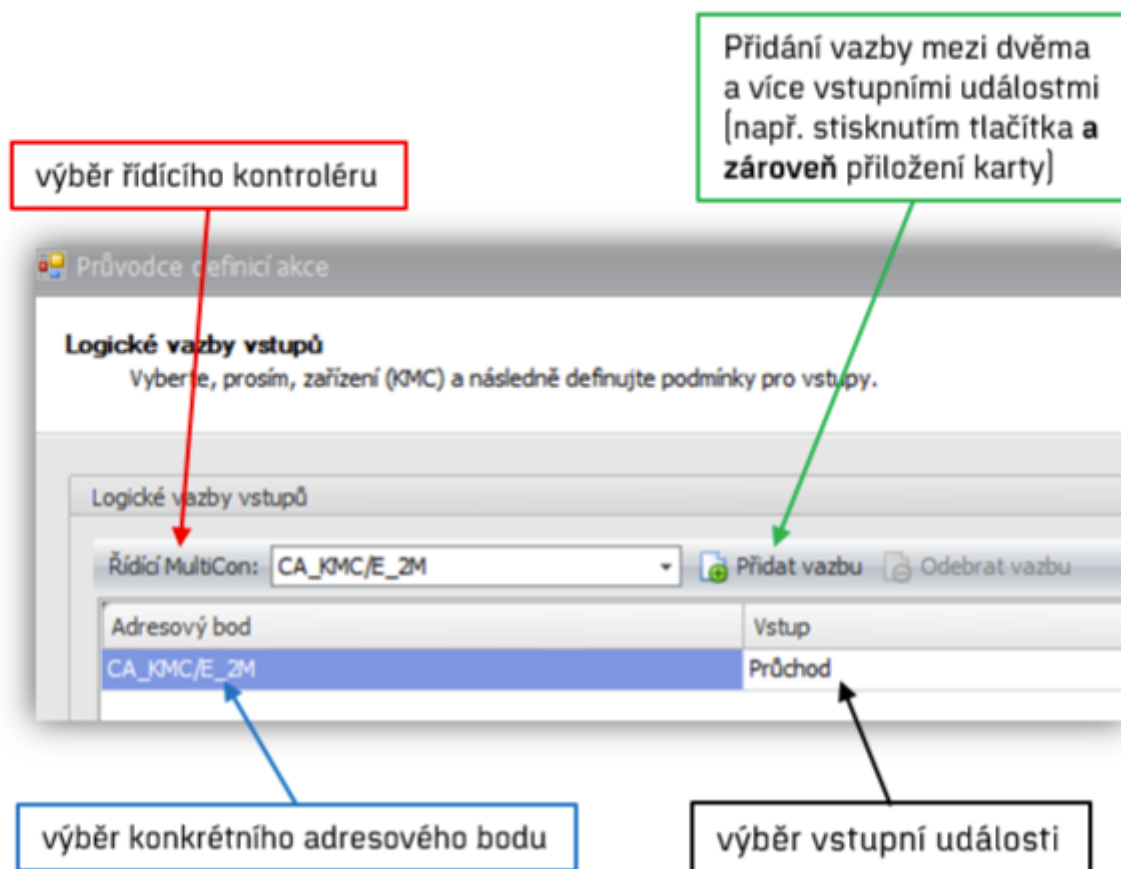

Na další obrazovce vyberte výstupní akci, která se provede jako důsledek nadefinované vstupní akce:

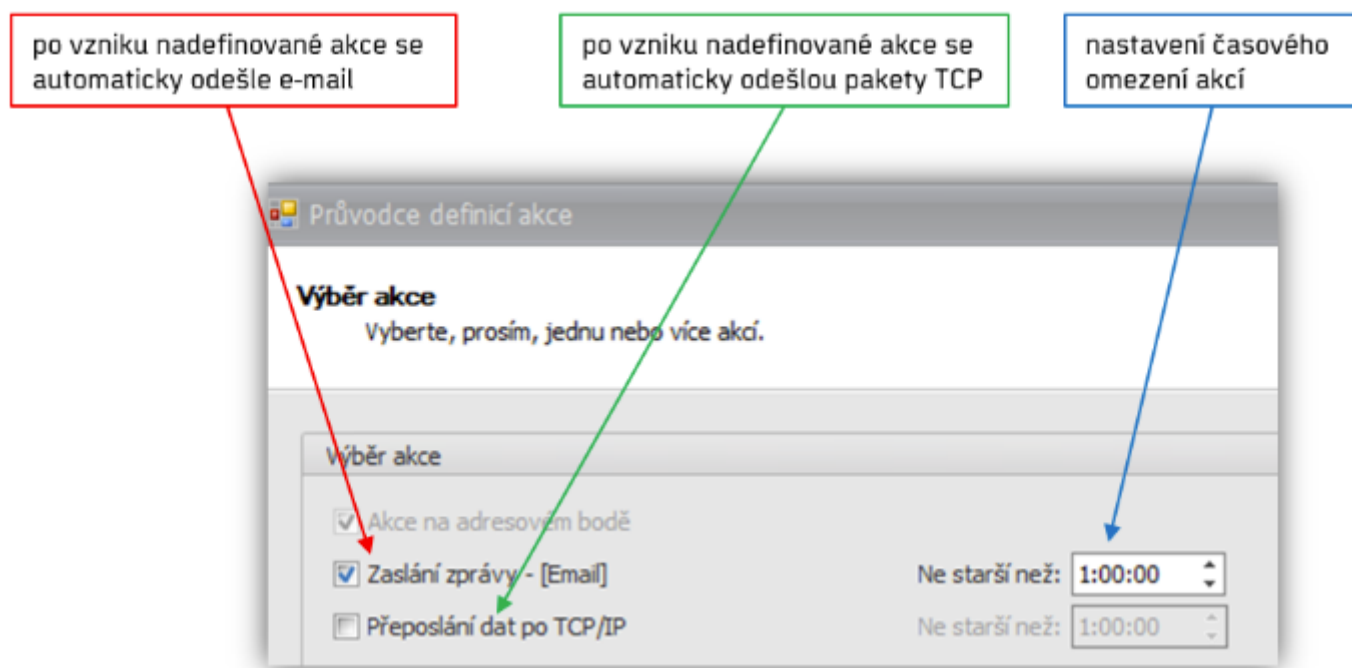

Poté vyberte výstupní akci na adresovém bodě:

Výstupní zařízení může být buď samotný kontrolér, nebo kterékoliv jiné zařízení, které je připojené k tomuto kontroléru.

Funkce **Přepnout** mění stav zařízení mezi módy volno (trvale sepnuto/otevřeno) a zákaz (trvale rozepnuto/zavřeno). Při módu zákaz může relé sepnout pouze osoba s identifikátorem nastaveným jako **Bezpečnostní**.


Nastavte parametry emailové zprávy:

[time] - Čas události
[ap] - Název adresového bodu
[reader] - Název snímače
[line] - Komunikační linka
[adr] - HW adresa
[event] - Kód události
[event desc] - Popis události
[id card] - Interní číslo identifikátoru
[owner] - Držitel identifikátoru
[personal number] - Osobní číslo
[org structure] - Organizační struktura
[direction] - Směr průchodu
[zone in] - Zóna vstup
[zone out] - Zóna výstup
[process time] - Čas zpracování
[action name] - Název akce

Po dokončení je nutné nastavení uložit!



Ve chvíli, kdy zařízení zaznamená **Průchod**, na zařízení se přepne **Relé 1** na dobu **5s** a **odešle** se následující **email** (dle nastavení Makra):

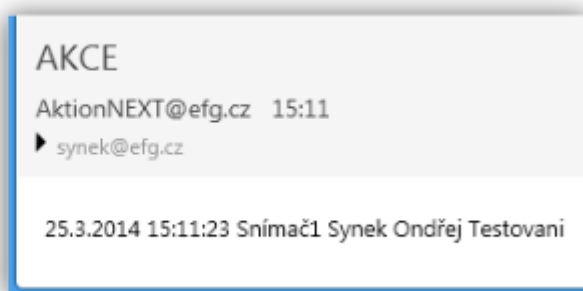


2. On-line akce


Spustí se průvodce definicí akce a poté vyberte druhou variantu – **On-line akce**. Pokračujte stisknutím tlačítka **Další**.

On-line akce znamená, že komunikace probíhá na úrovni komunikačního serveru. Tato varianta **vyžaduje připojení** ke komunikačnímu serveru. **Výhoda** této varianty spočívá v tom, že je možné nadefinovat více podmínek a že máte možnost reagovat na události v různých částech systému


Poté vyberte **typ události**, na kterou má aplikace Aktion.NEXT reagovat. Jednotlivé události jsou tematicky uspořádané ve složkách **Průchody**, **Alarmy** a **Systém**.

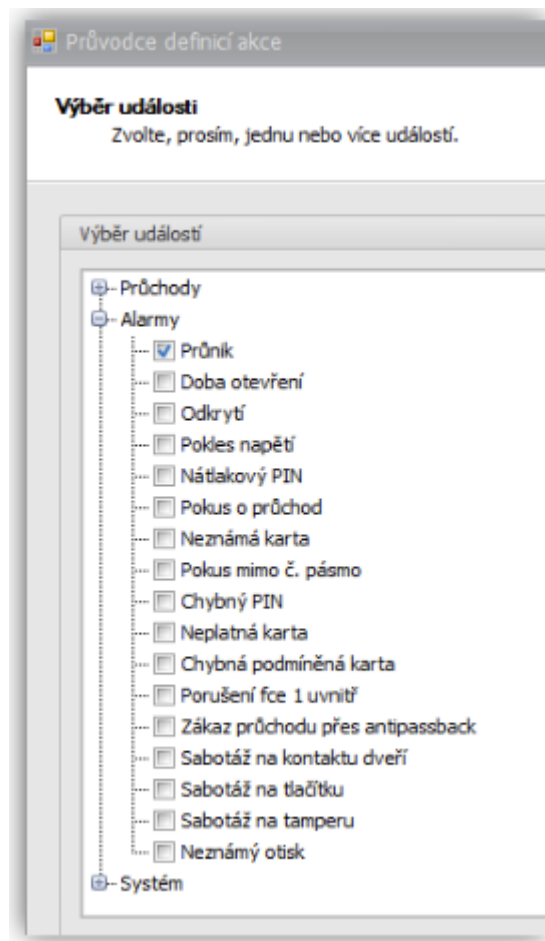


Zde můžete vybrat **osoby**, pro které toto nastavení bude platit:

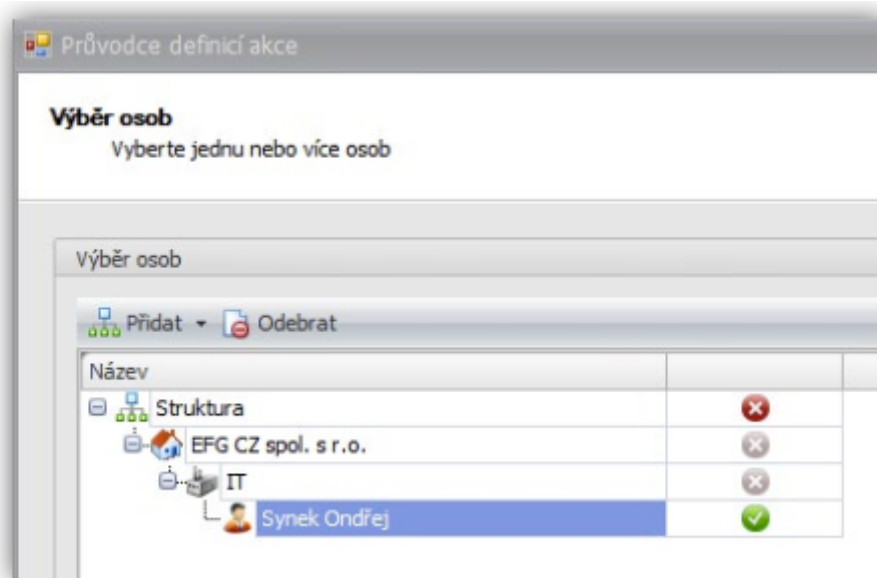

Zde můžete vybrat **vozidla**, pro které toto nastavení bude platit (spojení s kartou od vozidla):

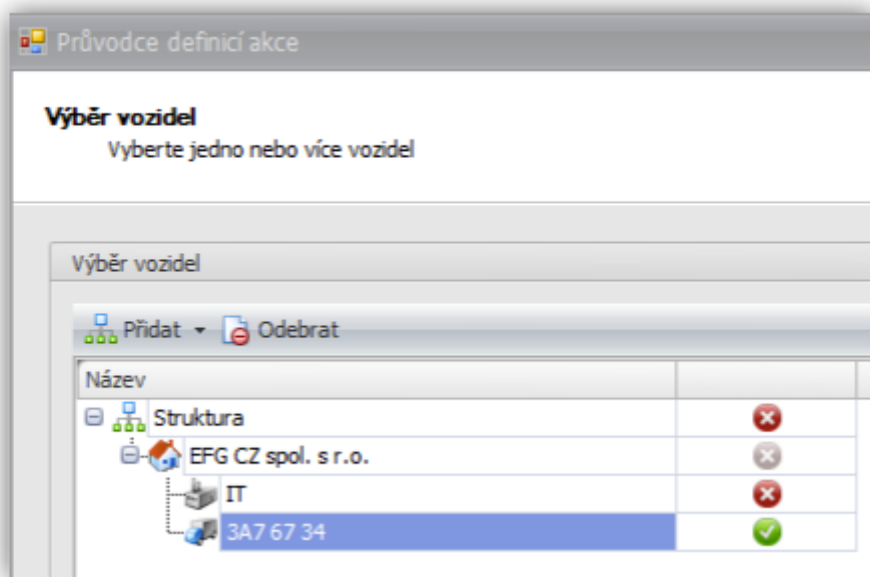

Vyberte **snímač**, z kterého se mají události sledovat:

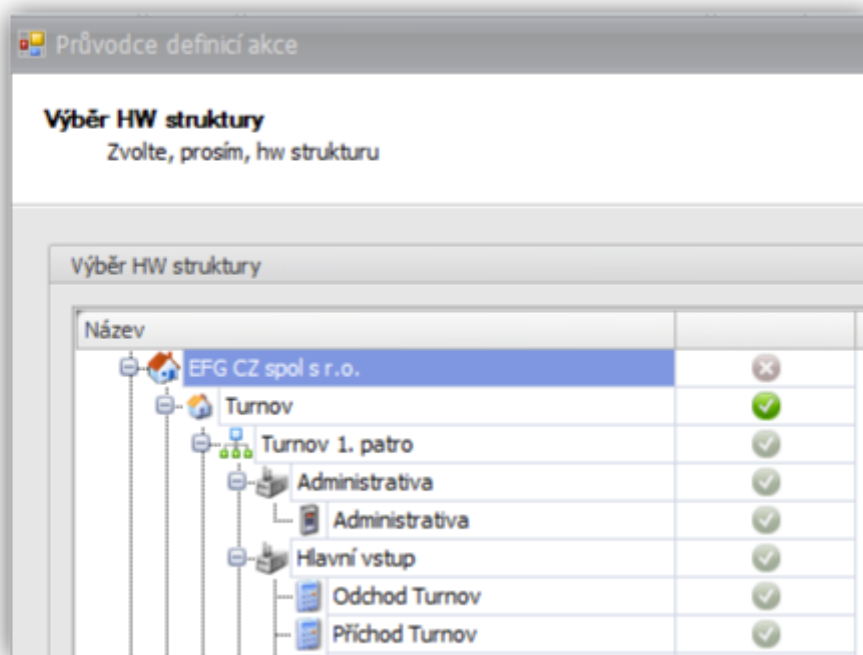

Můžete nadefinovat časové omezení:

Průvodce definicí akce

Časové omezení
Zvolte, prosím, časové omezení spouštění akce.

Časové omezení

Datum	Den v týdnu
☐ Použít	☐ Použít
Od:	☐ Pondělí
Do:	☐ Úterý
	☐ Středa
	☐ Čtvrtek
	☐ Pátek
	☐ Sobota
	☐ Neděle

Čas

☐ Použít

Od:

Do:

Vyberte **typ akce** a **maximální čas**, do kdy se daná událost odešle (zprávy nad tento čas systém vyhodnotí jako neaktuální a neodešle je):

Průvodce definicí akce

Výběr akce
Vyberte, prosím, jednu nebo více akcí.

Výběr akce

☐ Akce na adresovém bodě	Ne starší než: 0:00:10
☒ Zaslání zprávy - [Email]	Ne starší než: 1:00:00
☐ Přeposlání dat po TCP/IP	Ne starší než: 1:00:00

Pokud je zvolena **Akce na adresovém bodě** a funkce Přepnout, tak se střídavě mění stav zařízení mezi módy volno (trvale sepnuto/otevřeno) a zákaz (trvale rozepnuto/ zavřeno). Při módu zákaz může relé sepnout pouze osoba s identifikátorem nastaveným jako **Bezpečnostní**.

Nastavte **parametry e-mailové zprávy**:

Po dokončení nastavení je opět nutné nastavení **uložit**.



Ve chvíli, kdy vznikne na příslušném zařízení **Průnik**, se **odešle** následující **e-mail**:

