

Módy otevírání

Módy otevírání

Slouží pro definování ve kterých dnech a časech je nutný použít typ identifikace. Např. na printscreenu níže je stanoveno pro pracovní dny, že od 08:00 do 15:59 není potřeba přikládat kartu a dveře jsou otevřeny, od 04:00 do 07:59 a od 16:00 do 23:59 je nutné se identifikovat buď kartou nebo otiskem a v časech od 00:00 do 03:59 je zákaz a dveře jsou trvale zavřeny.

Pozn.: Vyžaduje zakoupenou licenci KONTROLA PŘÍSTUPU.

Záložka Základní údaje

Detailové okno agendy Mód otevírání slouží pro definování a editaci těchto módů.

Základní údaje

Název: Běžný

Poznámka:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Po	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Út	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
St	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Čt	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Pá	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
So	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Ne	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Sv	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

Hodnota: 53 12:00 - 12:15

Volno
 Zákaz
 Karta
 PIN
 IK nebo Otisk
 IK a Otisk
 Pouze Otisk

Změnil: DEVELOPER Čas změny: 17.04.2009 11:48:58

Pro zadání režimu otevírání v jednotlivých dnech a časových úsecích slouží tlačítka Volno, Zákaz, PIN, Karta, IK nebo Otisk, IK a Otisk, Pouze Otisk.

- Volno – propouštěcí zařízení (dveře, turniket, závora), ke kterému je snímač připojen, bude volně průchozí, není nutné použití identifikační karty. Například nastavení po dobu úředních hodin, atd.
- Zákaz – vstup nebude umožněn ani držitelům identifikátoru, dveře a jiná zařízení půjde otevřít pouze mechanicky, nebo připojeným tlačítkem.
- Karta – snímač uvolní dveře, závoru či turniket až po přiložení identifikační karty.
- PIN – mimo identifikační karty musí její držitel zadat také osobní kód, aby mu byl umožněn vstup. Tento


mód lze nastavit pouze pro snímače APR-PK20, které jsou vybaveny numerickou klávesnicí. PIN se přiřazuje v agendě Osoby a Vozidla.

- IK nebo Otisk – Snímač uvolní dveře, závoru či turniket až po přiložení identifikační karty anebo otisku prstu.
- IK a Otisk – Snímač uvolní dveře, závoru či turniket po přiložení identifikační karty a sejmutí otisku prstu. Na pořadí zadání nezáleží.
- Pouze otisk – Snímač uvolní dveře, závoru, turniket po té co sejme otisk prstu.

Stisknutím levého tlačítka myši a současným pohybem po časovém poli proběhne označení časového rozmezí, na které má přístup zakázán, omezen, nebo naopak povolen (vlevo dole je zobrazena přesná informace o čase, ve kterém se kurzor právě nachází). V dolní části časového pole jsou svátky a další speciální dny.

Mód přístupu je podřízen módu otevírání, který se váže ke snímači.

Nově zadaný Mód otevírání se objeví v příslušné rozbalovací nabídce v detailovém okně agendy Adresový bod na záložce Vlastnosti, odkud jej lze přiřadit jednotlivým snímačům.

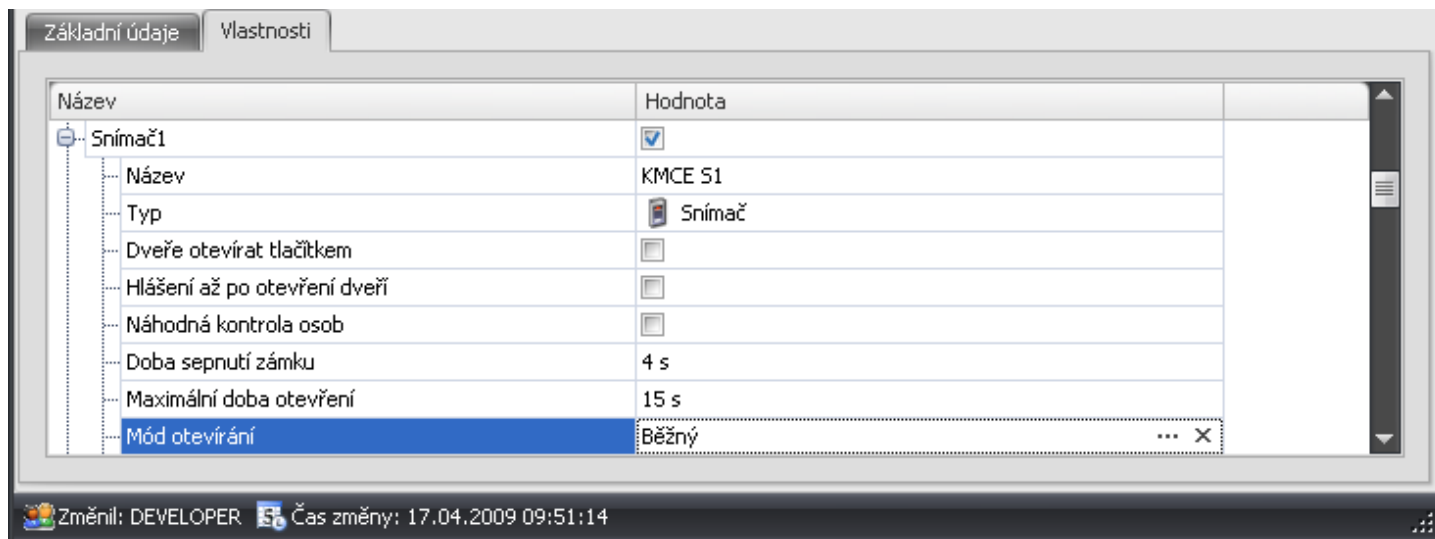

Pokud tedy nastane situace, že má identifikátor přístup na daný snímač povolen, ale snímač má ve svém módu otevírání nastavený zákaz, nebudou dveře po přiložení identifikátoru ke snímači otevřeny.

Obecná témata:

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)
- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)