

Secure ID

Formát **Secure ID** je nadstavbou pro karty formátu Desfire. Jde o bezpečnější variantu identifikačních karet, které jsou programovány při zadávání karet do aplikace pomocí snímače TWN 4. Takto naprogramovanou kartu a její zabezpečené ID dokáže přečíst pouze zařízení **Aktion eSeries** s odpovídajícím firmware a nastavením v SW. Formát **Secure ID** je možné využít pouze pro karty typu Desfire, nikoliv pro MIFARE, Unique apod. Tento formát karet je doporučen hlavně pro implementace nových zakázek, ale i pro přechody ze starších systémů na novější – za předpokladu použití technologie identifikačních karet Desfire (EV1 a EV2).

Základní informace a požadavky pro použití Secure ID módu

- přepnutí do **Secure ID** módu je možné od **SW Aktion.NEXT 3.5.1**
- pouze identifikátory typu **Desfire EV1 nebo Desfire EV2**
- minimální verze FW na snímačích eSmartReader, eReader a AXR-110 FW eSeries A7, FW loader RFID 87, FW aplikace RFID 07
- u starších instalací (konkrétně stávajících snímačů eSmartReader a eReader) je třeba do snímačů ručně nahrát verzi FW loader RFID 87 a verzi **FW aplikace RFID 07** – pomocí SL programátoru (pro upgrade FW kontaktujte výrobce zařízení)
- u starších snímačů AXR-XXX není možné FW přehrát z důvodu zalití snímače, pro použití Secure ID je možná pouze koupě nového zařízení s novým FW
- do nových snímačů eSmartReader, eReader a eXpander je FW nahráván od 09/2019, do snímačů AXR pak od **04/2020**
- každá instalace (licence SW) má vlastní šifrovací klíč pro programování Secure ID módu
- na jednu kartu je možné nahrát jedno zabezpečené číslo pro konkrétní instalaci
- v případě požadavku na použití jedné karty na více zakázkách je nutné kontaktovat podporu (na úrovni DB bude nutné vytvořit druhou instanci pro uložení alternativního čísla karty – na každé instalaci bude mít karta jiné číslo)

Technologie je dostupná pouze pro zařízení:

- eReader 310/510
- eSmartReader 310/510
- AXR-110 (připojení k zařízení eReader nebo eXpander) – výrobní číslo vyšší než S/N: 120–1272
- AXR-210 (připojení k zařízení eReader nebo eXpander) – výrobní číslo vyšší než S/N: 301–551
- TWN/4 Desfire (lokální USB snímač pro programování a čtení Desfire karet, UID + SecureID)
- AXR-110/LOK (lokální USB snímač pouze pro čtení Desfire karet a UID) – neslouží pro programování karet a čtení čísla Secure ID

Technologie ID karet:

- **SecureDesfire** – nový, bezpečnější formát identifikátorů a snímačů Aktion eSeries na technologii Desfire, nebo tzv. SecureID
- **CSN** – zkratka pro sériové číslo karty z výroby (někdy též označováno jako UID)
- **MIFARE** – formát karet 13,56 MHz s nízkou bezpečností (lze provést duplikát), snímače Aktion používají čtení pouze CSN (délka 4 byty)
- **Desfire EV1** – formát karet 13,56 MHz s vysokou bezpečností (nelze provést duplikát), u snímačů Aktion lze nastavit, zda mají používat čtení CSN čísla nebo čtení SecureID čísla uloženého v šifrované paměti karty (délka 7 bytů).
- **Desfire EV2** – EV1 s prodlouženým čtecím dosahem a vylepšenými funkcemi vnitřní správy paměti karty.

Číslování ID karet v SW Aktion:

- **Interní číslo dlouhé (HEX):** výrobní číslo karty CSN interpretované v HEX tvaru
- **Interní číslo krácené (DEC):** výrobní číslo karty CSN interpretované v DEC tvaru
- **Interní číslo SecureDesfire (HEX):** šifrované číslo naprogramované do paměti karty v HEX tvaru

Základní údaje	
Evidenční číslo:	112233
Interní číslo dlouhé (HEX):	4721F6A983F80
Interní číslo krácené (DEC):	0019094530712
Interní číslo SecureDesfire (HEX):	5F90000022C

POSTUP PRO NOVÉ INSTALACE S FORMÁTEM SECURE ID


1. Při instalaci povolte **Používat SecureID**, případně je pak možné zapnout SecureID v **Konfiguraci aplikace** (složka **Konfigurace**) na záložce **Přístup**.
2. Uživatel, který bude do systému zadávat nové identifikátory, musí mít nastavené aplikační právo **Programování SecureID** (agenda **Identifikátory**). Doporučuje se povolit toto právo pouze uživatelům, kteří mají oprávnění vydávat nové karty.
3. Připojte lokální snímač **TWN4/Desfire**.
4. Pokud je v konfiguraci aplikace zapnutý SecureID mód, pak při spouštění Windows klienta ještě před zobrazením přihlašovací obrazovky se lokální snímač inicializuje pro programování formátu SecureID – v tuto chvíli bude na lokálním snímači současně blikat červená a zelená LED po dobu cca 5 s.
5. V případě, kdy je lokální snímač připojen až po spuštění aplikace, tak dojde k naprogramování lokálního snímače při otevření agendy **Osoby** nebo **Identifikátory**.
6. Po přiložení identifikátoru k lokálnímu snímači (v agendě **Osoby** nebo **Identifikátory**) a založení tohoto

ID zkontrolujte, jestli je vyplněno **Interní číslo SecureDesfire (HEX)**, poté záznam uložte.


7. Připojte do systému snímače Aktion eSeries. Při automatickém založení snímače zkontrolujte, zda je zapnutý parametr **Secure ID**. Pokud u snímače parametr zapnutý není nebo není možné ho zapnout (pole je zašedlé), pak nebyl v konfiguraci aplikace zapnutý formát **Secure ID** nebo snímač nemá odpovídající FW (min FW eSeries A7, FW loader RFID 87, FW aplikace RFID 07).
8. Nakonec na snímači ověřte, zda přečte naprogramovanou kartu a její číslo **SecureDesfire**. Ostatní karty (nenaprogramované nebo formát **Mifare**) nebude snímač číst a vyhodnocovat.

POSTUP PRO STÁVAJÍCÍ INSTALACE A PŘECHOD NA FORMÁT SECURE ID Pokud se přechází na zabezpečený **SecureID** formát v instalacích, kde je systém již v provozu a osoby mají přidělené identifikátory, je třeba zajistit naprogramování karet.

1. Zapněte mód **SecureID** v **Konfiguraci aplikace** (složka **Konfigurace**) na záložce **Přístup**.

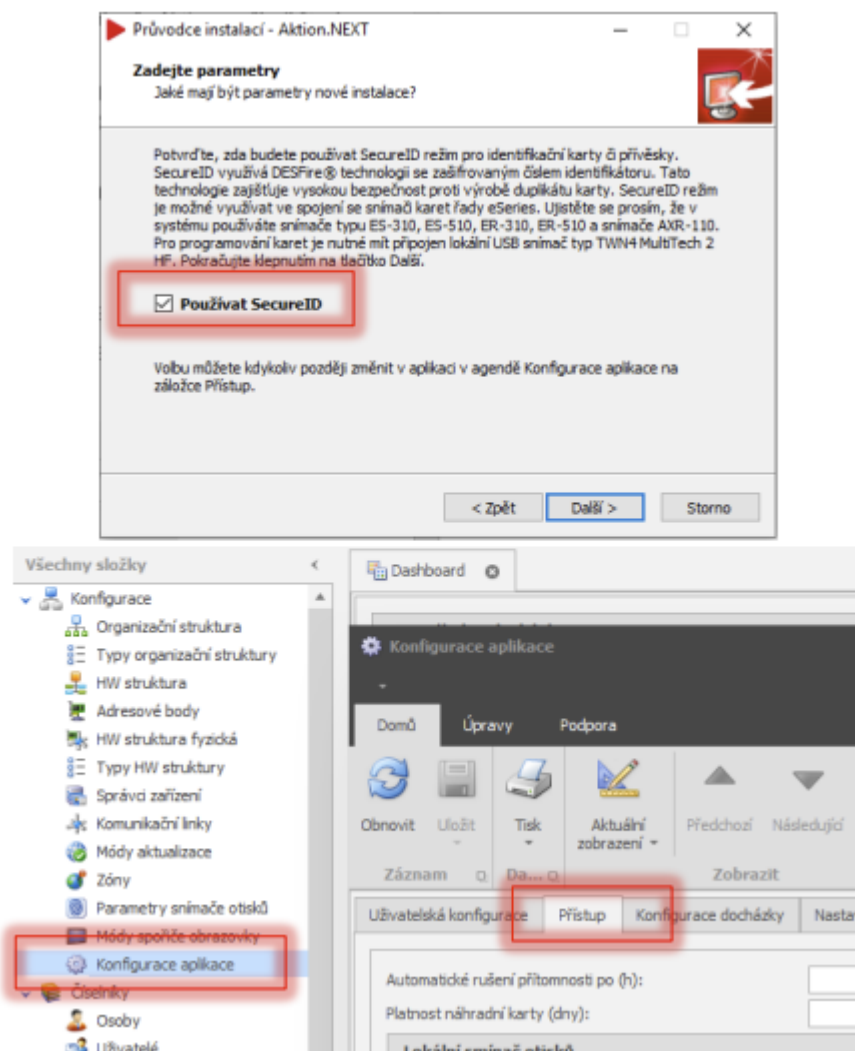

2. Uživatel, který bude karty programovat a zadávat nové identifikátory do systému, musí mít nastavené aplikační právo **Programování SecureID** (agenda **Identifikátory**). Doporučuje se povolit toto právo pouze uživatelům, kteří mají oprávnění vydávat nové karty.

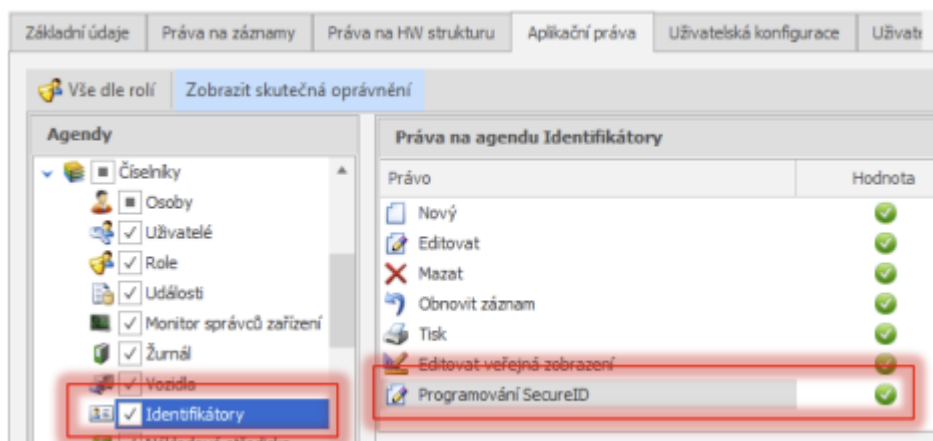


3. Připojte lokální snímač **TWN4/Desfire**.


4. Pokud je v konfiguraci aplikace zapnutý SecureID mód, pak při spuštění Windows klienta ještě před zobrazením přihlašovací obrazovky se lokální snímač inicializuje pro programování formátu SecureID – v tuto chvíli bude na lokálním snímači současně blikat červená a zelená LED po dobu cca 5 s.

5. V případě, kdy je lokální snímač připojen až po spuštění aplikace, tak dojde k naprogramování lokálního snímače při otevření agendy **Osoby** nebo **Identifikátory**.

6. Po přiložení identifikátoru k lokálnímu snímači (v agendě **Osoby** nebo **Identifikátory**) dojde k naprogramování ID. U tohoto ID poté zkontrolujte, jestli je vyplněno **Interní číslo SecureDesfire (HEX)**.

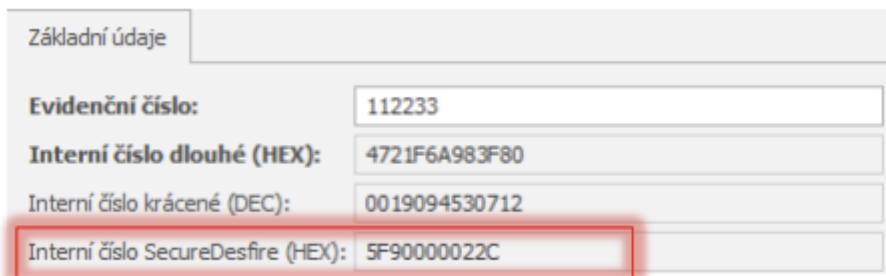

7. Až budou všechny karty naprogramované, tak zapněte **Secure ID** u jednotlivých adresových bodů.

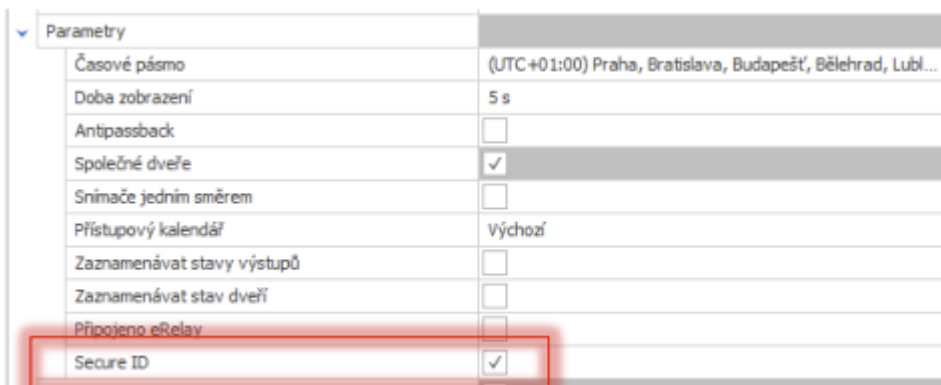


8. Pokud u snímače není možné parametr zapnout (pole je zašedlé), pak není v konfiguraci aplikace zapnutý formát **Secure ID** nebo snímač nemá odpovídající FW (min FW eSeries A7, FW loader RFID 87, FW


aplikace RFID 07). Nakonec na snímači ověřte, zda přečte naprogramovanou kartu a její číslo **SecureDesfire**. Ostatní karty (nenaprogramované nebo formát **Mifare**) nebude snímač číst a vyhodnocovat.

POSTUP PRO STÁVAJÍCÍ INSTALACE A PŘECHOD NA FORMÁT SECURE ID Pokud se přechází na zabezpečený **SecureID** formát v instalacích, kde je systém již v provozu a osoby mají přidělené identifikátory, je třeba zajistit naprogramování karet.

1. Zapněte mód **SecureID** v **Konfiguraci aplikace** (složka **Konfigurace**) na záložce **Přístup**.

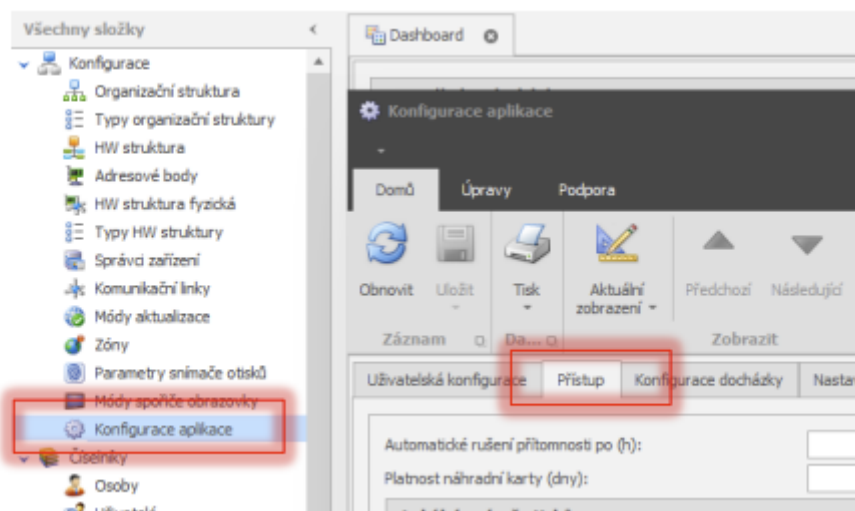

2. Uživatel, který bude karty programovat a zadávat nové identifikátory do systému, musí mít nastavené aplikační právo **Programování SecureID** (agenda **Identifikátory**). Doporučuje se povolit toto právo pouze uživatelům, kteří mají oprávnění vydávat nové karty.

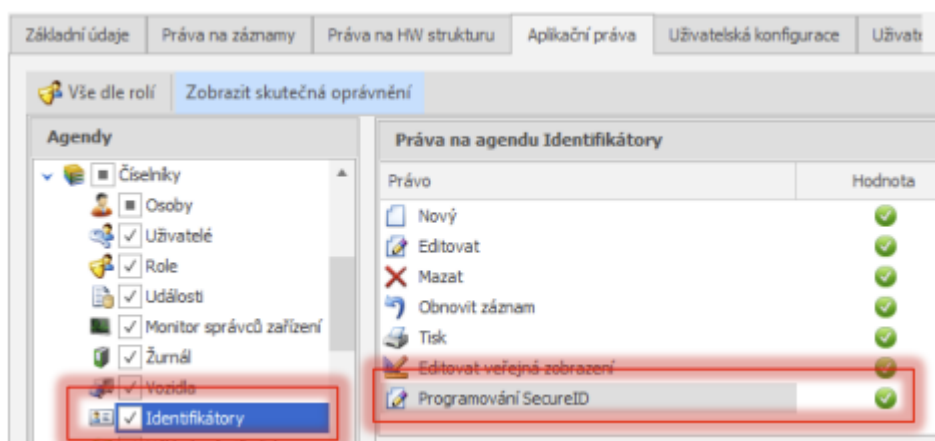

3. Připojte lokální snímač **TWN4/Desfire**.

4. Pokud je v konfiguraci aplikace zapnutý SecureID mód, pak při spouštění Windows klienta ještě před zobrazením přihlašovací obrazovky se lokální snímač inicializuje pro programování formátu SecureID – v tuto chvíli bude na lokálním snímači současně blikat červená a zelená LED po dobu cca 5 s.

5. V případě, kdy je lokální snímač připojen až po spuštění aplikace, tak dojde k naprogramování lokálního

snímače při otevření agendy **Osoby** nebo **Identifikátory**.

6. Po přiložení identifikátoru k lokálnímu snímači (v agendě **Osoby** nebo **Identifikátory**) dojde k naprogramování ID. U tohoto ID poté zkontrolujte, jestli je vyplněno **Interní číslo SecureDesfire (HEX)**.

Základní údaje	
Evidenční číslo:	112233
Interní číslo dlouhé (HEX):	4721F6A983F80
Interní číslo krácené (DEC):	0019094530712
Interní číslo SecureDesfire (HEX):	5F90000022C

Interní číslo dlouhé (HEX)	Interní číslo krácené (DEC)	Interní číslo SecureDesfire (H...	Evidenční číslo
4721F6A983F80	0019094530712	5F90000022C	5F90000022C
4841F6A983F80	0019396520600	5F90000022B	5F90000022B
478159AC65E80	0019194550982	5F900000229	5F900000229

7. Až budou všechny karty naprogramované, tak zapněte **Secure ID** u jednotlivých adresových bodů.

8. Pokud u snímače není možné parametr zapnout (pole je zašedlé), pak není v konfiguraci aplikace zapnutý formát **Secure ID** nebo snímač nemá odpovídající FW (min FW eSeries A7, FW loader RFID 87, FW aplikace RFID 07). Nakonec na snímači ověřte, zda přečte naprogramovanou kartu a její číslo **SecureDesfire**. Ostatní karty (nenaprogramované nebo formát **Mifare**) nebude snímač číst a vyhodnocovat.

Parametry	
Časové pásmo	(UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lubl...
Doba zobrazení	5 s
Antipassback	☐
Společné dveře	☒
Snímače jedním směrem	☐
Přístupový kalendář	Výchozí
Zaznamenávat stavy výstupů	☐
Zaznamenávat stav dveří	☐
Připojeno eRelay	☐
Secure ID	☒

Nakonec na snímači ověřte, zda přečte naprogramovanou kartu a její číslo SecureDesfire. Ostatní karty (nenaprogramované nebo formát Mifare) nebude snímač číst a vyhodnocovat.

Volba individuálního zapnutí/vypnutí Secure ID módu u snímačů je z důvodu postupného přechodu a zapínání Secure ID módu na konkrétních snímačích (postupné programování karet ve stávajících aplikacích)

TWN 4 PŘEPNUTÍ DO MÓDU PROGRAMOVÁNÍ SECURE ID

Lokální snímač pro zadávání ID karet se přepne do módu **Secure ID** v případě, že je v konfiguraci aplikace tento mód zapnutý. Nastavení lokálního snímače probíhá:

1. Při spouštění klienta před zobrazením přihlašovací obrazovky
2. Při otevření agendy **Osoby** nebo **Identifikátory** (pokud byl snímač připojen později po spuštění aplikace).

CHOVÁNÍ SNÍMAČŮ V MÓDU SECURE ID

Pokud je snímač přepnutý do módu **Secure ID**, tak nechte ostatní běžné karty Mifare a Desfire.

Karta	Snímač	
	Vypnuté Secure ID	Zapnuté Secure ID
Mifare		
Nenaprogramovaná [pouze CSN]	Čte CSN	Nečte
Desfire		
Nenaprogramovaná [pouze CSN]	Čte CSN	Nečte
Nenaprogramovaná [pouze CSN + SecureDesfire]	Čte CSN	Čte SecureDesfire

DOSAHY SNÍMAČŮ

Pokud je použit mód **SecureID**, tak mezi snímačem a interní pamětí karty dochází k bezpečné šifrované komunikaci. Tato komunikace je náročnější pro přenos dat, a proto je snížena čtecí vzdálenost mezi ID kartou a snímačem Aktion eSeries. Jedná se o standardní vlastnost karet typu Desfire EV1 (výrobce NXP) a čtecí vzdálenost je snížena cca 1/3 dosahu, než je tomu běžné při čtení CSN čísla. Tato vzdálenost navíc kolísá podle typu karty či přívěsku (v závislosti na výrobci identifikátoru), zejména pak u přívěsků může být dosah výrazně nižší.

V aplikacích, kde bude používán formát **SecureID**, je tedy doporučeno používat výhradně technologii Desfire EV2, u které je výrobcem deklarován vyšší čtecí dosah, dále pak používat ID karty/přívěsky dodávané výrobcem Aktion (EFG CZ spol. s r.o.), které jsou testovány pro použití s HW komponenty Aktion eSeries. U karet či přívěsků jiných výrobců nelze garantovat odpovídající čtecí vzdálenost a spolehlivost.